DV457E(G)*

Secadora a gas y eléctrica

manual del usuario

Planet First 100% Recycled Paper

Este manual está impreso en papel 100% reciclado

imagine las posibilidades

Gracias por adquirir este producto Samsung.
Para recibir un servicio más completo o los accesorios, registre su producto en o contacte con

www.samsung.com/register

1-800-SAMSUNG (726-7864)

SAMSUNG

DV457E(G)-02836K-03_MES.indd 1 2013-08-20 □□ 2:08:56

Funciones

Su nueva secadora hará que cambie su opinión con respecto al secado de ropa. Desde su pantalla táctil LCD especializada de 8" y su innovadora tecnología de control inteligente hasta su ahorro de tiempo y energía, su nueva secadora Samsung tiene todos los beneficios para hacer que secar ropa sea lo más sencillo y placentero posible.

- **Capacidad extra grande**
  ¡Las capacidades de secado ultra al alcance de la mano! Ahora puede secar cargas extra grandes. Nuestra secadora ultra grande de 7.5 pies cúbicos de capacidad (ropa seca 15 kg / ropa mojada 19 kg) hace circular más aire entre su ropa, secándola más rápido, para obtener un resultado sin arrugas.
- **Pantalla táctil LCD de 8"**
  La brillante pantalla LCD táctil a color de 8" muestra la información del ciclo, ajustes, opciones y más. La interfaz de fácil uso le permite explorar los ciclos de secado con un ligero toque.
- **Control inteligente (Sólo para el modelo eléctrico)**
  La tecnología innovadora del control inteligente de Samsung le permite controlar su secadora mediante dispositivos tecnológicos como los teléfonos inteligentes. No necesita esperar a que el ciclo termine. El control inteligente le permite controlar el proceso de secado y le informa una vez que el ciclo haya finalizado.
- **Smart Monitor (Monitoreo inteligente) (Sólo para el modelo a gas)**
  La tecnología innovadora del Smart Monitor (Monitoreo inteligente) de Samsung le permite supervisar su secadora mediante dispositivos tecnológicos como los teléfonos inteligentes. No necesita esperar a que el ciclo termine. El Smart Monitor (Monitoreo inteligente) le permite controlar el proceso de secado y le informa una vez que el ciclo haya finalizado.
- **Smart Care**
  El sistema automático de supervisión de fallas Smart Care de Samsung detecta y diagnóstica problemas tempranamente y proporciona soluciones fáciles y rápidas mediante la navegación por LCD. Con la innovadora tecnología de control inteligente, puede recibir alertas mediante su teléfono inteligente cuando hay un problema.
- **Ciclo de vapor**
  Este ciclo rocía una pequeña cantidad de agua en el tambor de la secadora después de varios minutos de secado con calor. Disminuye los malos olores de las prendas que son difíciles de eliminar cuando se lava con agua y también disminuye las arrugas.
- **Ciclo desinfección**
  Este ciclo desinfecta las prendas impregnando la tela con calor a alta temperatura durante el ciclo de secado y eliminando el 99,9% de ciertas bacterias. Utilice este ciclo para ropa, ropa de cama, toallas u otras prendas que necesiten desinfección.
- **Sensor de ventilación**
  La secadora Samsung está equipada con un sensor de ventilación que detecta y le informa cuándo es momento de limpiar los conductos. ¡Mantenga la seguridad y la eficacia de su secadora!

DV457E(G)-02836K-03_MES.indd Sec9:2 2013-08-20 □□ 2:19:04

- **Ahorro de tiempo**
  Los ciclos están diseñados pensando en usted. Todas nuestras secadoras están diseñadas para secar su ropa rápidamente... ¡sólo en 42 minutos! Así le queda tiempo para las cosas más importantes de la vida.
- **Ahorro de energía**
  Su secadora Samsung es súper eficiente en el consumo de energía. Puede secar hasta 3,31 lb (1,50 kg) de ropa con 1 kWh. También ahorra energía al secar su ropa automáticamente de la manera más eficiente.
- **Puerta fácilmente reversible**
  Su secadora Samsung se adecua a casi cualquier lugar sin problemas de puerta. La dirección de la puerta reversible puede modificarse de manera rápida y fácil.
- **Base con cajones de almacenamiento**
  Hay disponible un pedestal de 15" opcional para elevar la secadora y lograr así una carga y descarga más sencilla. También ofrece un cajón de almacenamiento incorporado que puede sostener una botella de detergente de 100 oz.

  Le recomendamos firmemente que NO apile las lavadoras y secadoras Samsung. Puede resultar difícil ver y usar el panel de control LCD de la secadora por el ángulo de visualización.

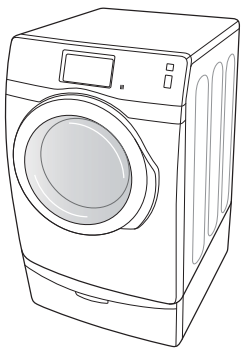

<Pedestal con cajones de almacenamiento>

- **Ventilación de 4 direcciones (Sólo modelo de secadora eléctrica, Nº DE MODELO: DV-1A)**
  Puede instalar la ventilación del drenaje en las siguientes cuatro (4) posiciones: atrás, en cualquiera de los laterales o en la parte inferior.
  Puede adquirir un kit de ventilación de 4 direcciones opcional en su comercio minorista de productos Samsung.

DV457E(G)-02836K-03_MES.indd Sec9:3 2013-08-20 □□ 2:19:04

Instrucciones de seguridad

Felicitaciones por la compra de la nueva secadora Samsung. Este manual contiene información importante acerca de la instalación, el uso y el cuidado del electrodoméstico. Lea detenidamente estas instrucciones a fin de aprovechar al máximo los múltiples beneficios y funciones de la secadora.

LO QUE NECESITA SABER SOBRE LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea este manual detenidamente para aprender a utilizar con seguridad y eficacia todas las características y funciones de su nuevo electrodoméstico. Conserve el manual en lugar seguro cerca del aparato para consultas futuras. Utilice este electrodoméstico solo para el propósito para el que fue destinado como se describe en este manual. Las advertencias y las instrucciones de seguridad importantes de este manual no cubren todas las posibles condiciones y situaciones que pueden ocurrir. Es su responsabilidad actuar con sentido común, precaución y cuidado cuando instale, realice el mantenimiento o ponga en funcionamiento la secadora. Comuníquese siempre con el fabricante si surgen problemas o situaciones que usted no comprende.

SÍMBOLOS Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Los íconos y las señales incluidas en este manual del usuario significan lo siguiente:

⚠ **ADVERTENCIA**	Peligros o prácticas inseguras que podrían causar **lesiones físicas graves o la muerte o daños materiales**. Siga la información contenida en este manual para minimizar el riesgo de incendio o explosión o para evitar daños materiales, lesiones físicas o la muerte. No almacene ni utilice gasolina u otros vapores o líquidos inflamables cerca de este o cualquier otro aparato eléctrico.
⚠ **PRECAUCIÓN**	Peligros o prácticas inseguras que podrían causar **lesiones físicas o daños materiales**.

	NO intente hacer nada.
	NO desarme.
	NO toque.
	Siga las instrucciones completamente.
	Desenchufe el cable de alimentación eléctrica del tomacorriente de pared.
	Asegúrese de que la máquina tenga buena conexión a tierra para evitar descargas eléctricas.
	Llame al centro de servicio técnico para obtener asistencia.
	Nota

Estas señales de advertencia están aquí para evitar que usted u otras personas sufran daños.
Siga las instrucciones completamente.
Después de leer esta sección, guárdela en un lugar seguro para consultas futuras.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

DV457E(G)-02836K-03_MES.indd Sec11:4 2013-08-20 □□ 2:19:04

⚠ ADVERTENCIA - Riesgo de incendio

- La instalación de la secadora de ropa debe estar a cargo de un instalador calificado.
- Instale la secadora de ropa según las instrucciones del fabricante y los códigos locales.
- No instale una secadora de ropa con materiales para ventilación de plástico flexible. Si se instala un conducto de metal flexible (tipo lámina metálica), debe ser de un tipo específico identificado por el fabricante del electrodoméstico como adecuado para utilizar con secadoras de ropa. Los materiales para ventilación flexibles suelen hundirse, aplastarse fácilmente y atrapar pelusa. Estas condiciones obstruirán el flujo de aire de la secadora de ropa y aumentarán el riesgo de incendio.
- Para reducir el riesgo de lesiones graves o muerte, siga todas las instrucciones de instalación.

⚠ ADVERTENCIA PARA DISMINUIR EL RIESGO DE INCENDIO O EXPLOSIÓN:

- No seque prendas que hayan sido previamente limpiadas, lavadas, remojadas o salpicadas con gasolina, solventes de limpieza en seco u otras sustancias inflamables o explosivas. Emiten vapores que se pueden prender fuego o explotar. No debe colocarse en la secadora ningún material que haya estado en contacto con un solvente de limpieza o líquidos o sólidos inflamables hasta que se haya eliminado todo vestigio de tales líquidos o sólidos inflamables y sus vapores.
  Existen muchos artículos altamente inflamables en los hogares, tales como acetona, alcohol desnaturalizado, gasolina, kerosene, algunos limpiadores líquidos de uso doméstico, algunos quitamanchas, aguarrás, ceras y removedores de cera.
- No seque artículos que contengan goma espuma (puede estar catalogada como espuma de látex) o materiales semejantes a la goma y con textura similar en la opción de secado con calor. Los materiales de goma espuma que reciben calor pueden, en ciertas circunstancias, provocar incendios por combustión espontánea.

⚠ ADVERTENCIA QUÉ HACER SI PERCIBE OLOR A GAS:

- No intente encender ningún electrodoméstico.
- No encienda este electrodoméstico.
- No toque ningún interruptor eléctrico.
- No utilice ningún teléfono de su edificio.
- Haga que todos los ocupantes se retiren de la habitación, edificio o área.
- Comuníquese inmediatamente con el proveedor de gas desde el teléfono de un vecino. Siga las instrucciones del proveedor de gas.
- Si no puede comunicarse con el proveedor de gas, llame al departamento de bomberos.
- La instalación y el servicio técnico deberán estar a cargo de un instalador calificado, una agencia de reparaciones o el proveedor de gas.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

DV457E(G)-02836K-03_MES.indd Sec11:5 2013-08-20 □□ 2:19:04

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

⚠ ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendio, descargas eléctricas o lesiones físicas cuando usa este electrodoméstico, siga las instrucciones de seguridad básicas que figuran a continuación:

1. Lea todas las instrucciones antes de usar este electrodoméstico.
2. No seque prendas que han sido previamente limpiadas, lavadas, remojadas o salpicadas con gasolina, solventes de limpieza en seco u otras sustancias inflamables o explosivas, ya que emiten vapores que pueden prenderse fuego o explotar.
3. No utilice la secadora para secar ropa que tenga restos de sustancias inflamables, como aceites vegetales, de cocción o de máquina, productos químicos inflamables, disolventes, etc., o que contengan cera o productos químicos, como trapeadores y paños de limpieza. Las sustancias inflamables pueden ocasionar que la tela se prenda fuego.
4. No almacene ni utilice gasolina u otros vapores o líquidos inflamables cerca de este o cualquier otro aparato eléctrico.
5. No permita que los niños o las mascotas jueguen sobre el electrodoméstico, dentro de él o frente a él. Se requiere de supervisión cuando el electrodoméstico es utilizado cerca de niños y mascotas.
6. Antes de retirar o descartar la secadora, retire la puerta del compartimiento de secado para evitar que los niños y las mascotas queden atrapados dentro de la secadora.
7. No introduzca la mano en el electrodoméstico cuando el tambor esté en movimiento.
8. No instale o guarde este electrodoméstico donde quede expuesto a factores climáticos.
9. No modifique los controles.
10. No repare, reemplace ni intente realizar el mantenimiento de cualquier pieza del electrodoméstico salvo que esté recomendado específicamente en las instrucciones de mantenimiento del usuario o en las instrucciones de reparación para el usuario publicadas y que, a su juicio, usted tenga la habilidad para llevarlas a cabo.
11. No use suavizante para ropa o productos para evitar la estática salvo que el fabricante del suavizante para ropa o del producto lo recomiende.
12. Limpie el filtro para pelusas antes o después de cada carga.
13. No aplique calor para secar prendas que contengan goma espuma o materiales semejantes a la goma con textura similar.
14. Mantenga el área alrededor de la salida del drenaje y las áreas circundantes libres de pelusa, polvo y suciedad.
15. El personal técnico calificado debe efectuar una limpieza periódica del interior de la secadora y del conducto de drenaje.
16. No coloque elementos expuestos a aceites de cocina en la secadora. Los elementos contaminados con aceites de cocina pueden contribuir a que se produzca una reacción química que ocasione que en la carga de ropa se prenda fuego.
17. Este electrodoméstico debe conectarse a tierra. Consulte "Requisitos eléctricos" y "Conexión a tierra" en la sección "Instalación de la secadora".
18. Este electrodoméstico debe conectarse a tierra correctamente. Nunca enchufe el cable de alimentación a un receptáculo que no esté conectado a tierra correctamente ni guarde conformidad con los códigos locales y nacionales. Consulte las instrucciones de instalación para conectar este electrodoméstico a tierra.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

DV457E(G)-02836K-03_MES.indd Sec11:6 2013-08-20 □□ 2:19:04

19. Asegúrese de que los bolsillos no contengan objetos pequeños, sólidos y de forma irregular, material extraño, etc., por ejemplo: monedas, cuchillos, alfileres, etc.. Tales objetos podrían dañar la secadora.

20. Se pueden producir pérdidas de gas en su sistema que generen una situación peligrosa.

21. Las pérdidas de gas pueden no ser detectadas únicamente por el olor.

22. Los proveedores de gas recomiendan que compre e instale un detector de gas aprobado por UL.

⚠ ADVERTENCIA ADVERTENCIAS DE LA DISPOSICIÓN 65 DEL ESTADO DE CALIFORNIA:

"La ley Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act" del Estado de California exige que el gobernador de California publique una lista de sustancias que el estado reconoce como causante de cáncer, defectos congénitos u otro daño reproductivo y exige que los comercios adviertan acerca de la potencial exposición a dichas sustancias.

Este producto contiene un producto químico conocido en el Estado de California como causante de cáncer, defectos congénitos u otro daño reproductivo. Este aparato puede provocar una ligera exposición a algunas de las sustancias de la lista, incluidos benceno, formaldehído y monóxido de carbono.

Los aparatos a gas pueden provocar una ligera exposición a alguna de las sustancias de la lista, incluidos benceno, formaldehído, monóxido de carbono y hollín causada por la posible combustión incompleta de gas natural o combustibles PL. La exposición a estas sustancias puede minimizarse aún más permitiendo que la secadora ventile apropiadamente hacia el exterior.

⚠ PRECAUCIÓN PRECAUCIÓN

1. No se siente encima de la secadora.

2. Debido a las constantes mejoras a los productos, Samsung se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso. Para conocer detalles completos, consulte las instrucciones de instalación incluidas con su producto antes de seleccionar los gabinetes, hacer aberturas o comenzar la instalación.

3. No lave ropa que contenga hebillas grandes, botones u otros objetos de metal pesado o sólido.

4. Instale y use de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

5. No coloque prendas en la secadora que hayan sido salpicadas o remojadas con aceite vegetal o aceite de cocina. Incluso después del lavado, estas prendas pueden contener una cantidad importante de dichos aceites.

6. El aceite residual en las prendas puede prenderse fuego en forma espontánea. La posibilidad de combustión espontánea aumenta cuando las prendas que contienen aceite vegetal o aceite de cocina son expuestas al calor. Las fuentes de calor, tales como la secadora, pueden calentar estas prendas y permitir que se produzca la oxidación del aceite a modo de reacción. La oxidación genera calor. Si dicho calor no tiene forma salir, las prendas pueden calentarse lo suficiente como para prenderse fuego. Amontonar, apilar o guardar este tipo de prendas puede impedir que el calor salga y puede generar un peligro de incendio.

7. Todas las prendas limpias y sucias que contengan aceite vegetal o aceite de cocina pueden resultar peligrosas. Lavar dichas prendas en agua caliente con una dosis adicional de detergente reducirá el peligro, aunque no lo eliminará. Siempre use el ciclo Cool Down (Enfriamiento) para estas prendas con el fin de reducir la temperatura. Nunca retire estas prendas cuando la secadora se encuentre caliente ni interrumpa el ciclo de secado hasta que las prendas hayan pasado por el ciclo Cool Down (Enfriamiento). Nunca amontone o apile estas prendas cuando estén calientes.

8. Al cerrar la puerta tenga cuidado de no atrapar los dedos de los niños. Se puede causar lesiones personales.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

DV457E(G)-02836K-03_MES.indd Sec11:7 2013-08-20 □□ 2:19:04

Instrucciones de seguridad

AVISO REGULATORIO

1. Aviso para FCC

PRECAUCIÓN FCC:

Todos los cambios y modificaciones que no cuenten con la aprobación expresa de la parte responsable del cumplimiento invalidará la autoridad del usuario para operar el equipo.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. El funcionamiento se encuentra sujeto a las siguientes dos condiciones:

1. Este aparato no puede causar interferencia dañina, y
2. Este aparato debe aceptar la recepción de cualquier interferencia, incluidas aquellas que puedan causar un funcionamiento indeseado.

Producto disponible en el mercado de Estados Unidos/Canadá, sólo puede operarse el canal 1~11. No es posible seleccionar otros canales.

DECLARACIÓN DE LA FCC:

Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha determinado que se encuentra dentro de los límites para los dispositivos digitales clase B, de acuerdo con la parte 15 de las Normas de la FCC. Dichos límites han sido diseñados para proporcionar una protección razonables contra la interferencia dañina en una instalación residencial.

Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de frecuencias de radio y, si no se lo instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede provocar interferencia dañina a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existe garantía alguna de que no habrá interferencia en una instalación determinada. Si el equipo provoca interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, que puede determinarse al encender y apagar el equipo, se sugiere que el usuario trate de corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo en una toma de un circuito diferente de aquel donde está conectado el receptor
- Consulte a su distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

DECLARACIÓN DE LA FCC SOBRE LA EXPOSICIÓN A LA RADIACIÓN:

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación establecidos por la FCC para un entorno no controlado. Este equipo debe instalarse y utilizarse con una distancia mínima de 20cm entre el radiador y su cuerpo. Este aparato y su/s antena/s no deben ubicarse ni utilizarse junto con cualquier otra antena o transmisor.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

DV457E(G)-02836K-03_MES.indd Sec11:8 2013-08-20 □□ 2:19:05

2. Aviso IC

El término “IC” antes del número de certificación de radio significa únicamente que se han cumplido las especificaciones técnicas
de la Industria Canadiense. El funcionamiento se encuentra sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este aparato no puede causar interferencia y (2) este aparato debe aceptar cualquier interferencia, incluidas aquellas que puedan causar un funcionamiento indeseado.

Este aparato digital Clase B cumple con la norma canadiense ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme á la norme NMB-003 du Canada.

Producto disponible en el mercado de Estados Unidos/Canadá, sólo pueden operarse los canales 1~11. No es posible seleccionar otros canales.

DECLARACIÓN DE LA IC SOBRE LA EXPOSICIÓN A LA RADIACIÓN:

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación establecidos por la norma IC RSS-102 para un entorno no controlado. Este equipo debe instalarse y utilizarse con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo. Este aparato y su/s antena/s no deben ubicarse ni utilizarse junto con cualquier otra antena o transmisor.

3. Aviso COFETEL

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

DV457E(G)-02836K-03_MES.indd Sec11:9 2013-08-20 □□ 2:19:05

Contenido

INSTALACIÓN DE LA SECADORA
12

12 Desembalaje de la secadora
12 Exterior de la secadora
13 Requisitos básicos
14 Requisitos para el tendido de conductos
15 Importante para el instalador
15 Consideraciones acerca de la ubicación
15 Instalaciones del electrodoméstico en un gabinete o en un hueco
16 Drenaje
17 Requisitos en cuanto al gas
17 Instrucciones de instalación de la comunidad de Massachusetts
18 Requisitos eléctricos
18 Conexión a tierra
19 Conexiones eléctricas
20 Conexión de la manguera de entrada
22 Reemplazo de las piezas y los accesorios
22 Instalación
25 Lista de verificación final de la instalación
25 Sugerencias acerca del drenaje de la secadora
26 Inversión de la puerta
28 Primera puesta a punto de la secadora

SECADO DE UNA CARGA DE ROPA
30

30 Secar por primera vez
30 Instrucciones básicas
31 Uso del panel de control
36 Secar su ropa mediante la pantalla de selección de ciclo
45 Uso del Secado en estante
45 Controlar el filtro
46 Sensor de ventilación

USO DE SU TELÉFONO MÓVIL
47

47 Configurar los ajustes de red de su secadora y conectarla a su red
48 Activar la función Red Wi-Fi de su secadora
49 Cómo actualizar el software
50 Descargar y ejecutar la aplicación móvil, Aplicación para la lavadora/secadora inteligente Samsung
51 Uso de la aplicación móvil
55 Descripción general de las pantallas de la configuración Wi-Fi y la conexión AP

DV457E(G)-02836K-03_MES.indd Sec2:10 2013-08-20 □□ 2:19:05

CUIDADO Y LIMPIEZA 56
56 Panel de control
56 Tambor
56 Tambor de acero inoxidable
56 Exterior de la secadora
56 Sistema de drenaje de la secadora

SUGERENCIAS PARA PRENDAS ESPECIALES 57
57 Sugerencias para prendas especiales

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 58
58 Controle estos puntos si su secadora...
60 Códigos de información
61 Preguntas y respuestas sobre la configuración de red

APÉNDICE 63
63 Tabla de indicaciones sobre la tela
64 Protección del medio ambiente
64 Declaración de conformidad
64 Especificaciones
65 Tabla de ciclos

DV457E(G)-02836K-03_MES.indd Sec2:11 2013-08-20 □□ 2:19:05

Instalación de la secadora

DESEMBALAJE DE LA SECADORA

Desembale la secadora e inspecciónela para controlar que no se hayan producido daños durante el transporte. Compruebe que haya recibido todos los elementos que se muestran a continuación. Si es preciso reemplazar piezas o accesorios de la secadora, comuníquese con el distribuidor al que le compró la secadora o con el centro de atención al cliente de SAMSUNG al COLOMBIA(01-8000112112), MEXICO(01-800-SAMSUNG(726-7864)), PANAMA(800-7267).

Para evitar lesiones físicas o tirones, use guantes protectores cada vez que levante o transporte la unidad.

ADVERTENCIA Los materiales de embalaje pueden ser peligrosos para los niños. Mantenga todos los materiales de embalaje (bolsas de plástico, poliestireno, etc.) lejos del alcance de los niños.

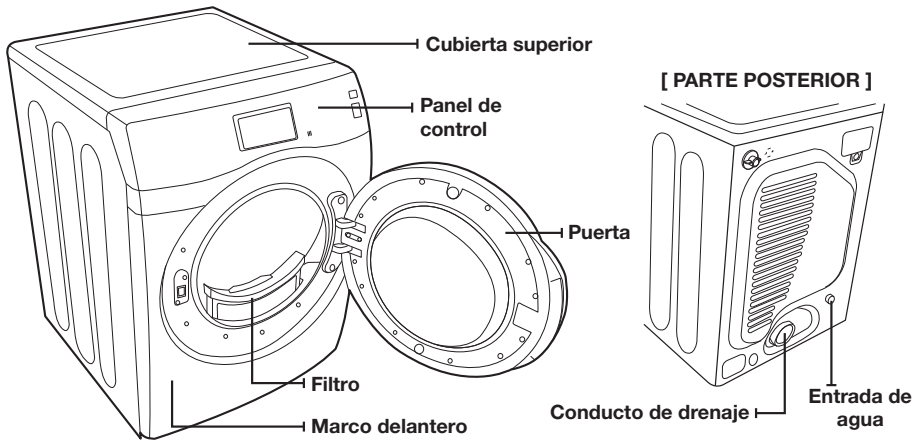

EXTERIOR DE LA SECADORA

Partes suministradas

Conector en forma de “Y”	Manguera de entrada corta	Arandela de goma	Manguera de entrada larga

DV457E(G)-02836K-03_MES.indd 12 2013-08-20 □□ 2:19:05

Herramientas necesarias			
			
Pinzas	**Cúter**	**Llave inglesa para tuberías (sólo de gas)**	**Llave de tuercas**
			
Nivel	**Destornillador Phillips**	**Cinta para conductos**	**Llave inglesa**

REQUISITOS BÁSICOS

Asegúrese de tener todo lo necesario para realizar una instalación adecuada

- Se requiere un TOMACORRIENTE CON CONEXIÓN A TIERRA. Consulte los “Requisitos eléctricos” sección en la página 18.
- CABLE DE ALIMENTACIÓN para secadoras eléctricas (excepto Canadá).
- Los CONDUCTOS DE GAS (si tiene una secadora a gas) deben cumplir con los códigos locales y nacionales.
- El SISTEMA DE DRENAJE debe consistir en un conducto de drenaje de metal rígido o flexible con un recubrimiento de metal resistente.

DV457E(G)-02836K-03_MES.indd 13 2013-08-20 □□ 2:19:05

Instalación de la secadora

REQUISITOS PARA EL TENDIDO DE CONDUCTOS

- Utilice un conducto de acero galvanizado rígido o de aluminio rígido, de 4 pulgadas (10,2 cm) de diámetro.
- No utilice un conducto de menor tamaño.
- Los conductos de más de 4 pulgadas (10,2 cm) de diámetro pueden ocasionar una mayor acumulación de pelusa.
- Debe extraer la pelusa regularmente.
- Si es preciso utilizar un conducto de metal flexible, utilice el tipo que viene con un recubrimiento de metal resistente. No utilice un conducto flexible con un recubrimiento delgado. Se puede producir una obstrucción importante si se dobla el conducto flexible en forma demasiado marcada.
- Nunca instale ningún tipo de conducto flexible en paredes, techos u otros espacios que queden ocultos.
- Haga que el conducto de drenaje se mantenga lo más recto y corto posible.
- Asegure las uniones con cinta para conductos. No utilice tornillos.
- No utilice un conducto de plástico flexible. Los conductos flexibles de plástico se pueden enroscar, combar, pinchar, pueden reducir el flujo de aire, prolongar el tiempo de secado y afectar el funcionamiento de la secadora.
- Los sistemas de drenaje de mayor longitud que la recomendada pueden prolongar el tiempo de secado, afectar el funcionamiento del equipo y acumular pelusa.
- El conducto de drenaje debe finalizar en una tapa de drenaje con un regulador de tiro que gire hacia afuera para evitar el reflujo de aire y el ingreso de insectos o plantas. Nunca utilice una tapa de drenaje con un regulador de tiro magnético.
- La tapa debe tener 12 pulgadas (30,5 cm) de espacio libre como mínimo entre la parte inferior de la tapa y el suelo u otra obstrucción. La abertura de la tapa debe apuntar hacia abajo.
- Nunca instale un filtro sobre la salida del drenaje.
- Para evitar la acumulación de pelusa, no permita que la secadora drene directamente en el hueco de una ventana. No permita que drene debajo de la casa o de una galería.
- Si la red de conductos del drenaje debe pasar por un área que no recibe calor, se debe aislar el conducto y se lo debe colocar levemente en declive hacia la tapa de drenaje para reducir la condensación y la acumulación de pelusa.
- Inspeccione y limpie el interior del sistema de drenaje por lo menos una vez por año. Desenchufe el cable de alimentación antes de limpiar.
- Controle con frecuencia para asegurarse de que el regulador de tiro de la tapa del drenaje se abra y se cierre sin inconvenientes.
- Controle una vez por mes y limpie al menos una vez al año. Nota: Si las prendas no se secan, entonces verifique que los conductos no presenten obstrucciones.
- No haga que la secadora drene hacia ninguna pared, techo, sótano de pequeña altura o espacio oculto de un edificio, línea de descarga de gases o cualquier otro conducto común o chimenea. Esto podría generar un peligro de incendio como consecuencia de la pelusa expulsada por la secadora.

	SECADORA ELÉCTRICA Y A GAS			
	Tipo de tapa impermeable			
	Recomendado		**Utilice sólo para una instalación de corto alcance**	
	4” (10,16 cm)		 2,5” (6,35 cm)	
Nº codos de 90°	Rígido	Metálico flexible*	Rígido	Metálico flexible*
0	24,4 m (80 pies)	12.4 m (41 pies)	22,6 m (74 pies)	10.1 m (33 pies)
1	20,7 m (68 pies)	11,2 m (37 pies)	18,9 m (62 pies)	8.8 m (29 pies)
2	17,4 m (57 pies)	10.1 m (33 pies)	15,5 m (51 pies)	7,6 m (25 pies)
3	14.3 m (47 pies)	9,0 m (29 pies)	12.5 m (41 pies)	6,5 m (21 pies)

* No utilice conductos flexibles de un material que no sea el metal.

DV457E(G)-02836K-03_MES.indd 14 2013-08-20 □□ 2:19:05

Si la nueva secadora se instala dentro de un sistema de drenaje existente, debe asegurarse de que:

- el sistema de drenaje cumpla con todos los códigos locales, estaduales y nacionales;
- no se utilice un conducto flexible de plástico;
- Se controle y limpie toda la pelusa acumulada del interior del conducto existente.
- Compruebe que el conducto no esté enroscado o aplastado.
- el regulador de tiro de la tapa de drenaje se abra y se cierre sin inconvenientes.

La presión estática de cualquier sistema de drenaje no debe superar las 0,83 pulgadas de la columna de agua ni ser inferior a 0.

Esto se puede medir cuando la secadora está en funcionamiento con un manómetro en el punto donde el conducto de drenaje se conecta a la secadora. Se debe utilizar la opción sin calor. El tambor de la secadora debe estar vacío y el filtro para pelusas limpio.

IMPORTANTE PARA EL INSTALADOR

Lea las siguientes instrucciones con detenimiento antes de instalar la secadora. Estas instrucciones se deben conservar para consultas futuras.

ADVERTENCIA Retire la puerta de todos los electrodomésticos desechados para evitar el peligro de que un niño quede atrapado y se asfixie.

CONSIDERACIONES ACERCA DE LA UBICACIÓN

La secadora debe estar ubicada donde haya suficiente espacio adelante para cargarla y suficiente espacio atrás para el sistema de drenaje. Esta secadora viene preparada de fábrica con la opción de drenaje posterior. Para que drene por la parte inferior, hacia la derecha o izquierda, utilice el kit de drenaje accesorio. El kit viene acompañado de instrucciones. Asegúrese de que en la habitación circule suficiente aire fresco. La secadora debe estar ubicada donde el aire pueda fluir sin inconvenientes.

Para las secadoras a gas, se debe mantener el espacio libre suficiente tal como figura en la placa de información para garantizar que haya aire suficiente para la combustión y el funcionamiento adecuado de la secadora.

No se debe instalar o guardar la secadora en un área donde quede expuesta al agua y/o a los factores climáticos. El área de la secadora debe mantenerse libre de materiales combustibles, gasolina y otros vapores y líquidos inflamables. Una secadora produce pelusa combustible. No debe haber pelusas en el área circundante de la secadora.

INSTALACIONES DEL ELECTRODOMÉSTICO EN UN GABINETE O EN UN HUECO

ADVERTENCIA La secadora debe tener un drenaje con salida hacia el exterior para reducir el riesgo de incendio cuando se instala en un gabinete o en un hueco.

- No se debe instalar ningún otro electrodoméstico que queme combustible en el mismo gabinete de la secadora.
- ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, esta secadora debe tener un drenaje con salida hacia el exterior. Consulte “Drenaje” sección en la página 16.
- Los espacios libres mínimos entre la secadora y las paredes adyacentes u otras superficies deben tener las siguientes dimensiones: 2” (5,8 cm) en el frente, 17” (43,18 cm) en la parte superior, 1” (2,54 cm) a ambos lados y 5” (12,7 cm) en la parte posterior.
- El frente del gabinete debe contar con dos aberturas sin obstrucciones para que ingrese el aire, para ocupar un área total combinada mínima de 72 pulg^2 (183 cm^2), con 3" (7, 62 cm) de abertura mínima en la parte superior y en la parte inferior. Se acepta una puerta tipo persiana con un espacio libre equivalente.

DV457E(G)-02836K-03_MES.indd 15 2013-08-20 2:19:06

Instalación de la secadora

DRENAJE

La secadora no debe drenarse hacia una chimenea, pared, techo, altillo, sótano de pequeña altura o espacio oculto de un edificio.

Si la secadora tiene un drenaje con salida hacia el exterior se evitará que ingrese una gran cantidad de pelusa y humedad a la habitación.

Consulte "**Requisitos para el tendido de conductos**" en la sección de instalación de la secadora para conocer la longitud máxima del conducto y el número de codos.

- Todas las secadoras deben tener un drenaje con salida hacia el exterior.
- El conducto no debe montarse con tornillos u otros medios de sujeción que se extiendan dentro del conducto y atrapen pelusa.
- El conducto de drenaje requerido tiene 4 pulgadas (10,2 cm) de diámetro.
- La longitud total del conducto flexible metálico no debe superar los 2.4 m (7.8 pies).

En los Estados Unidos:

- Utilice sólo los conductos flexibles tipo lámina metálica, si los hubiera, identificados específicamente para su utilización con el electrodoméstico por el fabricante y que cumplan con el Esquema para conductos de transición de secadora de ropa, Tema 2158A.

En Canadá:

- Utilice sólo aquellos conductos flexibles tipo lámina metálica, si los hubiera, específicamente identificados por el fabricante para su uso con el electrodoméstico.

Fuera de los EE.UU. y Canadá:

- Remítase a los códigos locales.

ADVERTENCIA La secadora debe tener un drenaje con salida hacia el exterior para reducir el riesgo de incendio cuando se instala en un gabinete o en un hueco.

ADVERTENCIA NUNCA UTILICE UN CONDUCTO FLEXIBLE DE PLÁSTICO O DE UN MATERIAL QUE NO SEA EL METAL.

Si su red de conductos existente es de plástico, de un material que no sea el metal o es inflamable, reemplácela por una que sea de metal.

Utilice únicamente un conducto de drenaje de metal que no sea inflamable para asegurar la contención del aire expulsado, el calor y la pelusa.

DV457E(G)-02836K-03_MES.indd 16 2013-08-20 □□ 2:19:06

REQUISITOS EN CUANTO AL GAS

Utilice únicamente gas natural o gas LP (gas licuado de propano).

LA INSTALACIÓN DEBE REALIZARSE EN CONFORMIDAD CON LOS CÓDIGOS LOCALES, O EN AUSENCIA DE ELLOS, CON EL CÓDIGO NACIONAL PARA GAS Y COMBUSTIBLES ANSI/Z223.1, LA REVISIÓN MÁS RECIENTE (PARA LOS ESTADOS UNIDOS), O CON LOS CÓDIGOS DE INSTALACIÓN CAN/CGA-B149 (PARA CANADÁ).

Las secadoras a gas están equipadas con un orificio para el quemador de modo que puedan ser utilizadas con gas natural. Si tiene pensado utilizar su secadora con gas LP (gas licuado de propano), deberá efectuarse la conversión para lograr un funcionamiento adecuado y seguro, tarea que deberá estar a cargo de un técnico calificado.

Se recomienda usar un conducto de suministro de gas de ½" (1,27 cm) y debe reducirse para la conexión con el conducto de gas de 3/8" (1 cm) de su secadora. El Código Nacional para Gas y Combustibles exige que se instale una válvula manual de cierre del gas, aprobada y de fácil acceso, dentro de las 6" de distancia de la secadora.

Las secadoras a gas instaladas en garajes residenciales deben estar elevadas a 18 pulgadas (46 cm) del piso.

Además, inmediatamente contra la corriente de la conexión del suministro de gas de la secadora, se debe instalar una conexión roscada macho N.P.T. (Rosca nacional para tubos) de 1/8" (0.3 cm), accesible para la conexión del medidor de prueba.

Su secadora debe estar desconectada del sistema de suministro de gas durante las pruebas de presión del sistema.

NO vuelva a utilizar el viejo conducto de gas en metal flexible. El diseño del conducto de gas flexible debe estar certificado por la Asociación Americana del Gas (CGA en Canadá).

- Todo compuesto de unión de tuberías utilizado debe ser resistente a la acción del gas licuado de petróleo.
- A modo de cortesía, la mayoría de las empresas locales de gas inspeccionarán la instalación del artefacto a gas.

ENCENDIDO DEL GAS: la secadora utiliza un sistema de encendido automático para encender el quemador.
No existe un piloto que permanezca constantemente encendido.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MASSACHUSETTS

La instalación de la secadora deberá estar a cargo de un plomero o un gasista matriculado. Se deberá instalar una válvula de gas manual con una manija en forma de "T" en el conducto de suministro de gas de la secadora. Si se utiliza un conector de gas flexible para instalar la secadora, el conector debe tener una longitud máxima de 3' (36").

ADVERTENCIA

- Se pueden producir pérdidas de gas en su sistema que ocasionen una situación peligrosa.
- Las pérdidas de gas pueden no ser detectadas únicamente por el olor.
- Los proveedores de gas recomiendan que compre e instale un detector de gas aprobado por UL.
- Instálelo y utilícelo de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

DV457E(G)-02836K-03_MES.indd 17 2013-08-20 □□ 2:19:06

Instalación de la secadora

REQUISITOS ELÉCTRICOS

El diagrama del cableado se encuentra en la placa debajo del panel de control.

ADVERTENCIA

- La conexión inadecuada del conductor de conexión a tierra del equipo puede dar como resultado un riesgo de descarga eléctrica. Consulte a un electricista o técnico calificado si le surgen dudas acerca de si la conexión a tierra de su secadora es correcta. No modifique el enchufe provisto con la secadora; si no entra en el tomacorriente, solicite a un electricista calificado que instale el tomacorriente adecuado.
- Para evitar el riesgo innecesario de incendio, descarga eléctrica o lesiones físicas, todo el cableado y la conexión a tierra deben realizarse en conformidad con los códigos locales, o en ausencia de ellos, con el Código Eléctrico Nacional, ANSI/NFPA Nro. 70, su última revisión (para los EE.UU.) o el Código Eléctrico Canadiense CSA C22.1, sus últimas revisiones y los códigos y ordenanzas locales. Es su responsabilidad proveer los servicios eléctricos adecuados para su secadora.
- Todas las instalaciones de gas deberán realizarse en conformidad con el Código Nacional para Combustibles ANSI/Z2231, su última revisión (para los EE.UU.) o con los Códigos de Instalación CAN/CGA - B149, su última revisión (para Canadá) y los códigos y ordenanzas locales.

CONEXIÓN A TIERRA

Esta secadora debe conectarse a tierra. En caso de que el electrodoméstico funcione mal o se descomponga, la conexión a tierra del producto reducirá el riesgo de descarga eléctrica al ofrecer una vía de menos resistencia a la corriente eléctrica.

ADVERTENCIA Modelos a gas

Su secadora tiene un cable con un conductor de conexión a tierra del equipo y un enchufe de conexión a tierra.

El enchufe debe conectarse a un tomacorriente adecuado que esté correctamente instalado y conectado a tierra en conformidad con todos los códigos y ordenanzas locales.

No modifique el enchufe provisto con la secadora; si no entra en el tomacorriente, solicite a un electricista calificado que instale el tomacorriente adecuado.

Nunca conecte el cable a tierra a las tuberías de plástico, las tuberías de gas o a las cañerías de agua caliente.

ADVERTENCIA Modelos eléctricos

Su secadora tiene un cable opcional con un conductor de conexión a tierra del equipo y un enchufe de conexión a tierra. El cable se vende por separado.

El enchufe debe conectarse a un tomacorriente adecuado que esté correctamente instalado y conectado a tierra en conformidad con todos los códigos y ordenanzas locales.

No modifique el enchufe provisto con la secadora; si no entra en el tomacorriente, solicite a un electricista calificado que instale el tomacorriente adecuado.

Si no se utiliza un cable de alimentación y la secadora eléctrica debe estar permanentemente conectada, se la debe conectar a un sistema de cableado de metal con conexión a tierra permanente, o se debe conectar un conductor con conexión a tierra del equipo a los conductores del circuito y a la terminal con conexión a tierra del equipo o al cable de la secadora.

DV457E(G)-02836K-03_MES.indd 18 2013-08-20 □□ 2:19:06

CONEXIONES ELÉCTRICAS

Antes de poner al electrodoméstico en funcionamiento o realizar pruebas, siga las instrucciones de conexión a tierra de la “Conexión a tierra” sección en la página 18.

Se recomienda que se destine un circuito derivado individual (o separado) sólo para la secadora. NO UTILICE UN CABLE PROLONGADOR.

Modelos a gas – EE.UU. y Canadá

Se requiere un servicio eléctrico aprobado de CA de 120 voltios, 60 Hz, con un fusible o disyuntor de 15 A.

Modelos eléctricos – Sólo EE.UU.

La mayor parte de las secadoras estadounidenses requieren un servicio eléctrico aprobado de CA de 120/240 voltios, 60 Hz. Algunas requieren un servicio eléctrico aprobado de 120/208 voltios, 60 Hz. Los requisitos del servicio eléctrico pueden encontrarse en la etiqueta con información ubicada detrás de la puerta. Se requiere un fusible o disyuntor de 30 A a ambos lados del conducto.

- Si se utiliza un cable de alimentación, el cable debe enchufarse a un tomacorriente de 30 A.
- NO se provee el cable de alimentación con los modelos eléctricos de secadoras estadounidenses.

ADVERTENCIA **RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA:**
Si lo permiten los códigos locales, el suministro eléctrico de la secadora puede conectarse por medio de un nuevo kit de cables de alimentación eléctrica, rotulado para que se lo utilice con la secadora, es decir que cuente con certificación U.L. y categorizado en un mínimo de 120/240 voltios, 30 A con tres conductores de cobre N.° 10 que finalicen en terminales de bucle cerrado, pernos de pala de tipo abierto con extremos rebatidos o con conductores de estaño.

- No vuelva a utilizar un cable de alimentación eléctrica de una secadora vieja. El cable de alimentación eléctrica debe conservarse en el gabinete de la secadora con un dispositivo de alivio de tensión con certificación UL adecuado.
- La conexión a tierra a través del conductor neutro está prohibida para (1) instalaciones nuevas con circuito derivado, (2) casas rodantes, (3) vehículos de recreo y (4) áreas en las que los códigos locales prohíban la conexión a tierra a través de un conductor neutro. (Use un enchufe de 4 pines para el tomacorriente de 4 ranuras, tipo NEMA 14-30R.)

Modelos eléctricos – Sólo Canadá

- Se requiere un servicio eléctrico aprobado de CA de 120/240 voltios, 60 Hz, equipado con un fusible o disyuntor de 30 A a ambos lados del conducto.
- Todos los modelos canadienses se envían con el cable de alimentación adjunto. El cable de alimentación debe conectarse a un tomacorriente de 30 A.

En Canadá no está permitido convertir una secadora a 208 voltios.

DV457E(G)-02836K-03_MES.indd 19 2013-08-20 □□ 2:19:06

Instalación de la secadora

CONEXIÓN DE LA MANGUERA DE ENTRADA

Método 1

La secadora debe conectarse a la llave de agua fría mediante las nuevas mangueras de entrada. No utilice mangueras viejas.

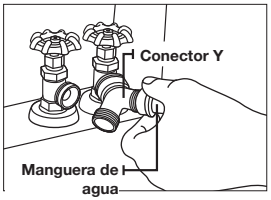

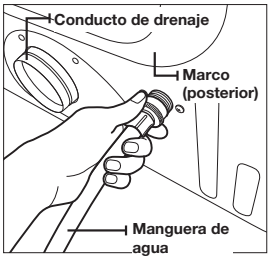

1. Si el espacio lo permite, conecte el extremo hembra de bronce del conector en forma de "Y" a la llave de agua fría.
2. Cierre la llave de agua fría.
3. Conecte el extremo recto de la manguera larga al conector en forma de "Y".
4. Ajuste la unión con dos tercios de giro adicionales utilizando la pinza.

   No ajuste demasiado ya que puede dañar la unión.
5. Conecte el extremo angular de las mangueras largas para llenar la válvula en la parte inferior del armazón trasero de la secadora. Enrosque la unión a mano hasta que se asiente en el conector de la válvula de carga.
6. Ajuste la unión con otros dos tercios de giro adicionales utilizando la pinza.

   No ajuste demasiado ya que puede dañar la unión.
7. Compruebe que las llaves de agua estén abiertas.
8. Compruebe que no haya pérdidas alrededor del conector en forma de "Y", las llaves de agua y las mangueras.

DV457E(G)-02836K-03_MES.indd 20 2013-08-20 □□ 2:19:06

Método 2

La secadora debe conectarse a la llave de agua fría mediante las nuevas mangueras de entrada. No utilice mangueras viejas.

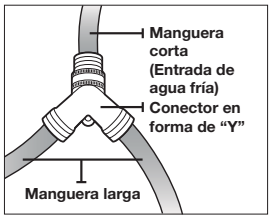

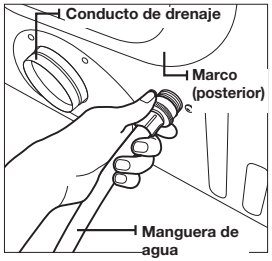

1. Si el conector en forma de "Y" no puede conectarse directamente a la llave de agua fría, se debe utilizar la manguera corta.
2. Cierre la llave de agua fría.
3. Una la manguera de entrada corta a la llave de agua fría. Enrosque la unión a mano hasta que se asiente en la llave de agua.
4. Ajuste la unión con otros dos tercios de giro adicionales utilizando la pinza.

   No ajuste demasiado ya que puede dañar la unión.
5. Una el conector en forma de "Y" al extremo macho de bronce de la manguera pequeña. Enrosque la unión a mano hasta que se asiente en el conecto.
6. Ajuste la unión con otros dos tercios de giro adicionales utilizando la pinza.

   No ajuste demasiado ya que puede dañar la unión.
7. Una el extremo angular de las mangueras largas a la válvula de carga en la parte inferior del armazón trasero de la secadora. Enrosque la unión a mano hasta que se asiente en el conector de la válvula de carga.
8. Ajuste la unión con dos tercios de giro adicionales utilizando la pinza.

   No ajuste demasiado ya que puede dañar la unión.
9. Compruebe que las llaves de agua estén abiertas.
10. Compruebe que no haya pérdidas alrededor del conector en forma de "Y", las llaves de agua y las mangueras.

DV457E(G)-02836K-03_MES.indd 21 2013-08-20 □□ 2:19:06

Instalación de la secadora

REEMPLAZO DE LAS PIEZAS Y LOS ACCESORIOS

Si es preciso reemplazar piezas o accesorios de la secadora, comuníquese con el distribuidor al que le compró la secadora o con el centro de atención al cliente de SAMSUNG al 1-800-SAMSUNG (726-7864).

INSTALACIÓN

Para realizar una instalación adecuada, recomendamos contratar a un instalador calificado.

Para instalar

1. Mueva la secadora al lugar adecuado para la instalación. Considere instalar la secadora y la lavadora una al lado de la otra, para permitir el acceso a las conexiones de gas, eléctricas y del drenaje. Coloque dos de las protecciones superiores de cartón en el piso. Incline la secadora hacia uno de los laterales, de modo tal que quede atravesando ambas protecciones.
2. Vuelva a colocar la secadora en posición vertical.
3. La secadora debe estar nivelada para garantizar un secado óptimo. Para minimizar las vibraciones, los ruidos y los movimientos indeseados, el piso debe ser una superficie sólida y perfectamente nivelada.

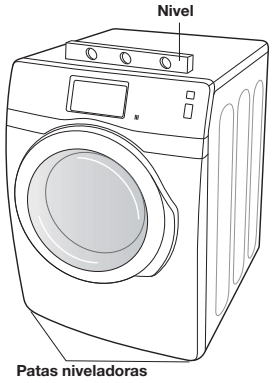

Para colocar la secadora a la misma altura que la lavadora, retraiga completamente las patas niveladoras girándolas en sentido contrario a las agujas del reloj, luego afloje las patas girándolas en el sentido de las agujas del reloj.

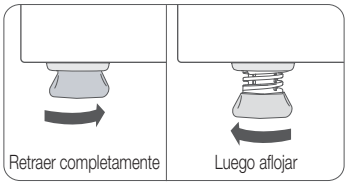

Ajuste las patas niveladoras sólo lo necesario para nivelar la secadora. Extender las patas niveladoras más de lo necesario puede hacer que la secadora vibre.

4. Consulte la sección "Drenaje" sección en la página 16 antes de instalar el sistema de drenaje. Instale la red de conductos desde la secadora hasta la tapa de drenaje. El extremo con reborde de las secciones del conducto deben apuntar hacia afuera de la secadora.

   NO utilice tornillos con recubrimiento de metal cuando realice el montaje de los conductos. Se les debe colocar cinta a las uniones.

   Nunca utilice material de plástico flexible para el drenaje.

   Sugerencia para que las instalaciones queden bien ajustadas: conecte una sección del sistema de drenaje a la secadora antes de colocarla en su lugar.

   Utilice cinta para conductos para asegurar esta sección a la secadora, pero no cubra las aberturas del gabinete de la secadora.

DV457E(G)-02836K-03_MES.indd 22 2013-08-20 □□ 2:19:06

5. Revise la “Requisitos eléctricos” sección en la página 18.ANTES DE PONER EL ELECTRODOMÉSTICO EN FUNCIONAMIENTO O REALIZAR PRUEBAS, siga las instrucciones de conexión a tierra de la “Conexión a tierra” sección en la página 18.

ADVERTENCIA **MODELOS ESTADOUNIDENSES:**
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA - Todos los modelos estadounidenses se fabrican para una **CONEXIÓN DE SISTEMAS DE 3 CABLES**.
El armazón de la secadora está conectado a tierra al conductor neutro del bloque de terminales.
Se requiere una **CONEXIÓN DE SISTEMAS DE 4 CABLES** para las construcciones nuevas o remodeladas, las casas rodantes o si los códigos locales no permiten la conexión a tierra a través del neutro. Si se utiliza un sistema de 4 cables, el armazón de la secadora no puede conectarse a tierra al conductor neutro del bloque de terminales. Remítase a las siguientes instrucciones para las CONEXIONES DE SISTEMAS DE 3 Y 4 CABLES.

Retire la tapa del bloque de terminales.
Inserte el cable de alimentación con un dispositivo de alivio de tensión con certificación UL a través del orificio provisto en el gabinete cerca del bloque de terminales.

Se debe utilizar un dispositivo de alivio de tensión.

No afloje las tuercas ya instaladas en el bloque de terminales. Asegúrese de que estén ajustadas.
Utilice un tomacorriente para huecos profundos de 3/8” (1 cm).

6. Revise la “Requisitos en cuanto al gas” sección en la página 17. Retire la cubierta protectora de la rosca para tubos. Aplique compuesto de unión de tuberías o 1 1/2 vueltas aproximadamente de cinta de Teflon en todas las conexiones roscadas.

El compuesto de unión de tuberías utilizado debe ser resistente a la acción del gas licuado de petróleo.

Conecte el suministro de gas a la secadora. Se requiere un accesorio adicional para conectar el extremo de la rosca hembra de 3/4” (1,9 cm) de un conector flexible al extremo de la rosca macho de 3/8” (1 cm) de la secadora.
Ajuste firmemente el accesorio de la tubería de gas sobre las roscas.
Abra el suministro de gas.
Controle todas las conexiones de gas para detectar si presentan pérdidas usando una solución jabonosa.
Si aparecen burbujas, ajuste las conexiones y vuelva a controlar. NO use la llama abierta para verificar si hay pérdidas de gas.

DV457E(G)-02836K-03_MES.indd 23 2013-08-20 □□ 2:19:07

Instalación de la secadora

Conexiones de sistemas de 3 CABLES

1. Afloje o retire el tornillo central del bloque de terminales.
2. Conecte el cable neutro (cable blanco o central) del cable de alimentación a la terminal de tornillo central de color plateado del bloque de terminales. Ajuste el tornillo.
3. Conecte los demás cables a los tornillos externos del bloque de terminales. Ajuste los tornillos.
4. Ajuste los tornillos con dispositivo de alivio de tensión.
5. Inserte la lengüeta de la cubierta del bloque de terminales en la ranura del panel posterior de la secadora.
6. Asegure la cubierta con un tornillo de sujeción.

1	Conector a tierra externo
2	Cable a tierra neutro (verde/amarillo)
3	Tornillo central de color plateado del bloque de terminales
4	Cable neutro (cable blanco o central)
5	Protección contra los tirones con certificación UL de 3/4" (1,9 cm)

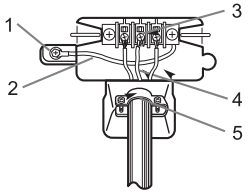

ADVERTENCIA Si realiza la conversión del sistema eléctrico de 4 cables a 3 cables, debe volver a conectar la cinta de conexión a tierra al soporte del bloque de terminales para conectar a tierra el armazón de la secadora al conductor neutro.

Conexiones de sistemas de 4 CABLES

1. Retire el tornillo central del bloque de terminales.
2. Conecte el cable a tierra (verde o sin cubierta) del cable de alimentación al tornillo conductor a tierra externo.
3. Conecte el cable neutro (cable blanco o central) del cable de alimentación y el cable a tierra del electrodoméstico (verde con franjas amarillas) debajo del tornillo central del bloque de terminales.
4. Conecte los demás cables a los tornillos externos del bloque de terminales. Ajuste los tornillos.
5. Ajuste los tornillos con dispositivo de alivio de tensión.
6. Inserte la lengüeta de la cubierta del bloque de terminales en la ranura del panel posterior de la secadora.
7. Asegure la cubierta con un tornillo de sujeción.

1	Conector a tierra externo
2	Cable verde o de cobre desnudo del cable de alimentación
3	Protección contra los tirones con certificación UL de $^3/_4$" (1,9 cm)
4	Tornillo central de color plateado del bloque de terminales
5	Cable a tierra (verde/amarillo)
6	Cable neutro (cable blanco o central)

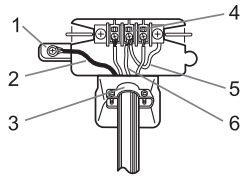

8. Con un nivelador, controle la secadora y haga los ajustes necesarios a las patas niveladoras.
9. En ese momento, asegúrese de que todas las conexiones de gas (en los modelos a gas), y las conexiones eléctricas y del drenaje estén completas. Enchufe la secadora y controle el funcionamiento utilizando la lista de verificación que figura más abajo.
10. (SÓLO MODELOS A GAS)

    Es posible que al principio el quemador no se encienda debido a la presencia de aire en el conducto de gas. Permitir que la secadora funcione con la opción de calor purgará el conducto. Si en el lapso de 5 minutos el gas no se enciende, apague la secadora y espere 5 minutos. Asegúrese de que el suministro de gas hacia su secadora esté abierto. Para confirmar que el gas está encendido, controle que se sienta calor en el drenaje.

DV457E(G)-02836K-03_MES.indd 24 2013-08-20 □□ 2:19:07

LISTA DE VERIFICACIÓN FINAL DE LA INSTALACIÓN

- La secadora está enchufada a un tomacorriente y está conectada a tierra correctamente.
- Los conductos de drenaje están conectados y se ha colocado cinta a las uniones.
- NO se usó un conducto flexible de plástico.
- Se usó material de metal rígido o flexible con un recubrimiento de metal resistente para la ventilación.
- La secadora está nivelada y apoyada firmemente sobre el piso.
- Modelos a gas: el gas está abierto y no hay pérdidas de gas.
- Encienda la secadora para confirmar que funciona, calienta y se apaga.

SUGERENCIAS ACERCA DEL DRENAJE DE LA SECADORA

ADVERTENCIA Un conducto flexible de plástico o de un material que no sea el metal presenta un potencial riesgo de incendio.

1. Asegúrese de que su secadora esté instalada correctamente para que extraiga el aire fácilmente.

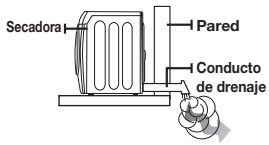

2. Utilice un conducto de metal rígido, de 4” Coloque cinta en todas las uniones, incluso en la secadora. Nunca use tornillos que atrapen pelusa.



3. Mantenga los conductos lo más recto posible.

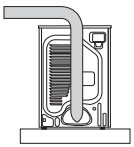

4. Limpie todos los viejos conductos antes de instalar la nueva secadora. Asegúrese de que la ventilación se abra y se cierre sin inconvenientes. Inspeccione y limpie el sistema de drenaje todos los años.

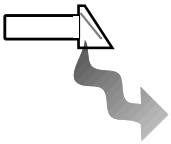

No permita que un sistema de drenaje defectuoso demore el secado:

- restringiendo a la secadora con un sistema de drenaje defectuoso.



- utilizando conductos innecesariamente largos que tienen muchos codos.

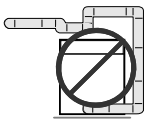

- al utilizar un conducto flexible de plástico, con un recubrimiento delgado o de un material que no es el metal.

- Permitiendo el uso de conductos y ventilaciones aplastados u obstruidos.

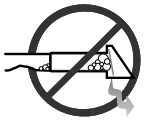

DV457E(G)-02836K-03_MES.indd 25 2013-08-20 □□ 2:19:07

Instalación de la secadora

INVERSIÓN DE LA PUERTA

1. Desconecte el cable de alimentación.
2. Retire los dos tornillos de la bisagra de la puerta.
3. Levante la puerta y retírela.

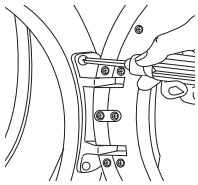

4. Retire los dos tornillos del marco frontal.

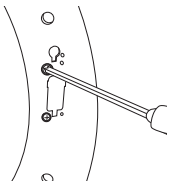

5. Retire los dos tornillos del lado opuesto de la bisagra de la puerta.

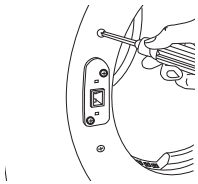

6. Retire los dos tornillos del cierre de la placa de apoyo.

7. Vuelva a poner los dos tornillos en los orificios internos.

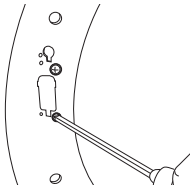

8. Retire un tornillo de la bisagra de la puerta.

El tornillo negro es para fijar previamente la puerta en el marco delantero.

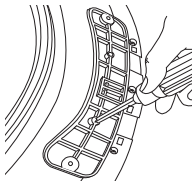

DV457E(G)-02836K-03_MES.indd 26 2013-08-20 □□ 2:19:07

9. Vuelva a colocar el tornillo en el otro orificio.

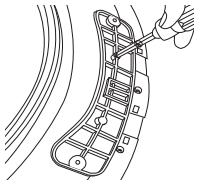

10. Coloque la puerta sobre el lado contrario y vuelva a fijar a la secadora.

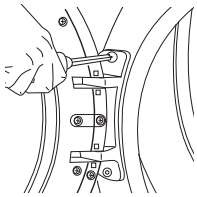

11. Vuelva a conectar la placa de apoyo.

12. Vuelva a colocar los tornillos en los orificios restantes.

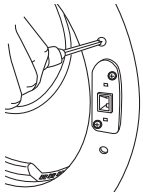

DV457E(G)-02836K-03_MES.indd 27 2013-08-20 □□ 2:19:07

Instalación de la secadora

PRIMERA PUESTA A PUNTO DE LA SECADORA

Cuando enciende su secadora por primera vez, la animación introductoria, que muestra por el logotipo de Samsung y se reproduce cada vez que enciende la secadora, se muestra en el panel LCD. Después de la reproducción de la animación, lo guía a través de los procedimientos iniciales de puesta a punto. El procedimiento de configuración le permite establecer sus preferencias y consta de los 5 pasos siguientes:

1. Seleccionar su idioma
2. Configurar la fecha actual
3. Configurar la hora actual

Precauciones para el uso del panel LCD

- Si toca el panel LCD mientras lleva puestos guantes de goma, es posible que no funcione correctamente.
- Si toca el panel LCD con las manos mojadas, es posible que no funcione correctamente o presente una falla de funcionamiento.
- Si el panel LCD está mojado, puede presentar una falla de funcionamiento.

Seleccionar su idioma

1. Seleccione el idioma que desea usar para los controles, instrucciones y descripciones que aparecen en el panel LCD.
   Hay 4 idiomas disponibles: Inglés, español, francés y portugués.
2. Toque el botón **Siguiente** cuando haya finalizado.

Configurar la fecha actual

1. Toque las flechas hacia arriba y abajo para configurar la fecha.
   Toque las flechas hacia la izquierda y la derecha que se encuentran en la parte inferior de la pantalla para pasar a otros meses del calendario.
2. Toque el botón **Siguiente** cuando haya finalizado.

DV457E(G)-02836K-03_MES.indd 28 2013-08-20 2:19:07

Configurar su hora actual

1. Configure la hora deseada utilizando las flechas hacia arriba y abajo.
2. Toque el botón **Siguiente** cuando haya finalizado.

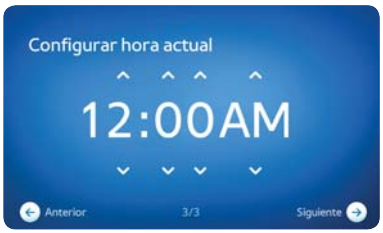

Configuración de la actualización automática

1. La función Actualización automática permite que algunas actualizaciones tales como mejoras de rendimiento, revisiones y correcciones de errores se instalen automáticamente comunicándose con el servidor de actualizaciones.
2. Si acepta esta confi guración, se considerará que acepta los términos y condiciones de la función Actualización automática.
3. Una vez actualizado el software, es posible que algunas funciones proporcionadas con la versión anterior no estén disponibles.

Una vez finalizada la puesta a punto inicial, puede acceder a todos los pasos y cambiar sus preferencias en cualquier momento utilizando el control **Configuración** ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla **Selección de ciclo** en el panel LCD.

Por ejemplo, si desea configurar la hora nuevamente...

1. Toque el botón **Configuración** en la parte inferior derecha de la pantalla **Selección de ciclo**.
2. Toque **Hora e Idioma** en la pantalla **Configuración**.
3. Toque el botón **Cambiar** en **Hora**.
4. Toque las flechas hacia arriba y hacia abajo para cambiar la hora deseada.
5. Toque el botón **Aceptar**.

Puede ver y cambiar los parámetros de **Idioma** y **Fecha** mediante los pasos descritos anteriormente.

DV457E(G)-02836K-03_MES.indd 29 2013-08-20 □□ 2:19:08

Secado de una carga de ropa

Con su nueva secadora Samsung, la parte más difícil de lavar su ropa será decidir qué carga secar primero.

ADVERTENCIA Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales, lea las INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES antes de poner en funcionamiento el aparato.

SECAR POR PRIMERA VEZ

Antes de secar prendas por primera vez, debe efectuar un ciclo completo de lavado vació (es decir, sin ropa dentro).

1. Presione el botón **Encender/Apagar**.
2. Presione el botón **Inicio/Pausa**.

   La secadora funciona en el ciclo Normal. Es el ciclo predeterminado de fábrica que usará la lavadora hasta que seleccione otro ciclo. Este primer ciclo elimina cualquier resto de agua que haya quedado en la máquina después de las pruebas del fabricante.

INSTRUCCIONES BÁSICAS

1. Cargue su ropa en la secadora.

   ADVERTENCIA No sobrecargue la secadora.
   Para determinar la capacidad de carga para cada tipo de prenda, consulte la "Tabla de ciclos" sección en la página 65.

   Asegúrese de que no quede ropa trabada en la puerta.
2. Cierre la puerta hasta que trabe.
3. Encienda la lavadora.
4. Seleccione el ciclo adecuado y sus opciones en el panel LCD.
5. El ciclo seleccionado y sus opciones se encienden y el tiempo estimado del ciclo aparece en el ángulo superior derecho del panel LCD.
6. Presione el botón **Inicio/Pausa**.

   No toque la puerta de vidrio mientras la secadora está en funcionamiento. Puede estar caliente.

DV457E(G)-02836K-03_MES.indd Sec3:30 2013-08-20 □□ 2:19:08

USO DEL PANEL DE CONTROL

1 **PANEL DE CICLO**	Seleccione el ciclo que desea utilizar para su ropa. El panel de ciclo contiene una lista de ciclos que puede explorar. Para visualizar más ciclos, arrastre de la parte inferior a lo largo del panel de ciclos. • Para obtener más información sobre los ciclos que puede seleccionar en el panel de ciclos, consulte la “**Ciclos disponibles**” sección en la página 32. • Para obtener más información, consulte la “**Secar su ropa mediante la pantalla de selección de ciclo**” sección en la página 36.
2 **PANEL DE OPCIONES**	Muestra las opciones seleccionadas actualmente para el ciclo seleccionado y le permite modificarlas. Existen cuatro opciones, **Nivel de secado**, **Temperatura**, **Tiempo** y **Extras**. Para obtener más información sobre las opciones que puede seleccionar en el panel de opciones, consulte la “**Opciones disponibles**” sección en la página 33.
3 **PANEL DE ESTADO**	Consta de tres secciones: **Tiempo del ciclo**, **Barra eco** y **Acciones**.
4 **SECCIÓN TIEMPO DE CICLO**	Muestra la cantidad de tiempo estimada que demorará en finalizar el ciclo y las opciones seleccionadas.
5 **SECCIÓN BARRA ECO**	Muestra la eficiencia energética del ciclo seleccionado al mostrar el nivel de compatibilidad ambiental del ciclo seleccionado y sus opciones en una escala.
6 **SECCIÓN ACCIONES**	Proporciona los siguientes controles adicionales que le permiten llevar a cabo acciones adicionales y ver y configurar otros ajustes: **Control inteligente**, **Guardar como Mis Ciclos**, **Inicio retardado**, **Seguro para niños**, **Luz** y **Configuración**. Para obtener más información sobre los controles adicionales que puede utilizar en la sección Acciones, consulte la “**Acciones disponibles**” sección en la página 34.

DV457E(G)-02836K-03_MES.indd Sec3:31 2013-08-20 2:19:08

Secado de una carga de ropa

Ciclos disponibles

Los ciclos preseleccionados que aparecen en el panel **Ciclo** de la pantalla **Selección de ciclo** pueden clasificarse en los siguientes tres grupos.

Ciclos de secado con sensor	Su secadora determina automáticamente la duración óptima necesaria para secar su ropa. Puesto que no es necesario establecer la duración, estos controles no están disponibles en el panel de control.
Ciclos de secado manual	Puede establecer la duración manualmente, pero la secadora determina automáticamente el nivel de secado necesario (Húmedo, Menos seco, Secado normal, Más seco y Muy seco). Puesto que no es necesario establecer el nivel de secado, estos controles no están disponibles en el panel de control.
Ciclos de vapor	La secadora establece automáticamente la duración y el nivel de secado apropiado según la ropa que se está secando. Puede cambiar el tiempo, si fuera necesario.

Ciclos de secado con sensor

Eco Normal	El ciclo Eco Normal reduce el uso de energía hasta en un 15% en comparación con el programa Secado normal. Ajusta el tiempo y la temperatura del ciclo para mayor eficiencia.
Normal	El ciclo Secado normal es para la mayoría de las telas, incluyendo algodón, ropa interior y lino.
Acción fuerte	El ciclo Acción fuerte suministra alta temperatura para telas gruesas como jeans, prendas de corderoy o ropa de trabajo.
Plancha permanente	El ciclo Plancha permanente es para prendas de algodón sin arrugas, telas sintéticas, tejidos y telas con planchado permanente.
Delicada	El ciclo de Delicada es para prendas sensibles al calor. Este ciclo usa una temperatura de secado baja.
Ropa deportiva	El ciclo Ropa deportiva es para prendas para hacer ejercicio y actividades al aire libre tales como jerseys de deporte, pantalones deportivos, chaquetas impermeables u otras prendas de entrenamiento. Es posible que las telas gruesas como los cierres relámpago o de velcro de una chaqueta o las medias de entrenamiento no queden totalmente secas.
Más ropa cama	El ciclo Más ropa de cama es para prendas voluminosas, tales como las frazadas, las sábanas y los edredones.
Desinfección	El ciclo Desinfección desinfecta las prendas a altas temperaturas y mantiene limpias su ropa de cama y cortinas.
Lana	WOOLMARK APPAREL CARE El ciclo Lana es sólo para lana que pueda lavarse en lavadora y secarse en secadora. La cargas deben tener un peso inferior a 3 libras. El ciclo de lana de esta máquina ha sido aprobado por Woolmark Company para productos de lana Total-Easy-Care M0913(DV457E*), M1007(DV457G*).

Ciclos de secado manual

Secado con temporizador	El ciclo Secado con temporizador permite seleccionar el tiempo del ciclo en minutos.
Secado rápido	El ciclo Secado rápido ofrece un ciclo de secado en 30 minutos.
Temperatura ambiente	El ciclo Secado a temperatura ambiente seca la carga con aire a temperatura ambiente.

DV457E(G)-02836K-03_MES.indd Sec3:32 2013-08-20 □□ 2:19:09

Ciclos de vapor

Refrescar	El ciclo Refrescar es el más adecuado para alisar arrugas y reducir los olores de las cargas de una a cuatro prendas.
Antiarrugas	El ciclo Antiarrugas elimina las arrugas de prendas guardadas en armarios, etc.. Ofrece un tratamiento antiarrugas mediante un proceso con vapor optimizado. Puede cambiar el tiempo de secado. (Tiempo mínimo: 20 minutos) Para obtener los mejores resultados, no cargue más de 3 prendas.

Opciones disponibles

Puede ver las opciones seleccionadas actualmente para el ciclo seleccionado y cambiarlas en el panel **Opción** de la pantalla **Selección de ciclo**. Existen cuatro opciones, **Nivel de secado**, **Temperatura**, **Tiempo** y **Extras**.

Nivel de secado

Toque esta opción para cambiar el nivel de secado seleccionado actualmente. Los niveles de secado disponibles son **Secado húmedo**, **Menos seco**, **Secado normal**, **Más seco** y **Muy seco**. Sin embargo, dependiendo del ciclo seleccionado, algunas de estas opciones estarán desactivadas.

Temperatura

Toque esta opción para cambiar el nivel de temperatura seleccionado actualmente. Los ajustes de temperatura disponibles son **Extra baja**, **Baja**, **Media baja**, **Media** y **Alta**. Sin embargo, dependiendo del ciclo seleccionado, algunas de estas opciones estarán desactivadas.

Tiempo

Toque esta opción para cambiar el tiempo seleccionado actualmente. Los ajustes de tiempo disponibles son **Automático**, **20 min**, **30 min**, **40 min**, **50 min** y **60 min**. La opción **Tiempo** no puede cambiarse en los ciclos de Secado con sensor y de vapor. Puede configurar la opción **Tiempo** únicamente en los ciclos de secado manual.

Extras

Toque esta opción para agregar o eliminar ciclos extras del ciclo seleccionado. Los ciclos extras son **Secado en estante**, **Prevención de arrugas** y **Timbre de carga mixta**. Sin embargo, dependiendo del ciclo seleccionado, algunos de estos ciclos extras estarán desactivados. Toque cada uno de los ciclos extra activados para agregarlo o eliminarlo del ciclo seleccionado.

	Secado en estante: El secado en estante se encuentra disponible para el ciclo de Secado con temporizador. La temperatura está ajustada sólo como Extra baja. El SECADO EN ESTANTE es para prendas lavables como suéteres y ropa interior que deben secarse en posición horizontal y también puede utilizarse para artículos como muñecos de peluche que no deben centrifugarse.
	Prevención de arrugas: ofrece aproximadamente 180 minutos de secado intermitente con aire fresco al final del ciclo para reducir la formación de arrugas. La carga está seca y puede ser retirada en cualquier momento durante el ciclo Prevención de arrugas.
	Carga mezclada: es una alarma que le notifica cuando el nivel de secado promedio de una carga es centrifugado parcial (80% seco). Le permite retirar las prendas que no desea que se sequen completamente o que desea que se sequen fuera de la secadora mientras deja que otras prendas sigan secándose. Puede seleccionar esta función en todos los ciclos de Secado con sensor, excepto Lana, Desinfección y Ropa deportiva. Las selecciones del nivel de secado se limitan a Secado normal, Más seco y Muy seco.

DV457E(G)-02836K-03_MES.indd Sec3:33 2013-08-20 □□ 2:19:09

Secado de una carga de ropa

Acciones disponibles

Puede llevar a cabo acciones adicionales y ver y configurar otros ajustes mediante los controles que se proporcionan en la sección **Acciones** de la pantalla **Selección de ciclo**. Existen seis controles, **Control inteligente**, **Guardar como Mis Ciclos**, **Inicio retardado**, **Seguro para niños**, **Luz** y **Configuración**.

Control inteligente (Sólo para el modelo eléctrico)

Toque este control para activar o desactivar la función Control inteligente. Cuando esta función está activada, puede controlar la secadora desde su teléfono móvil.

Al activar la función Control inteligente cambia el ícono de a .
Cualquier acción que lleve a cabo en su secadora desactivará la función de Control inteligente. (Abrir la puerta, tocar el panel LCD, presionar botones, etc...)

Smart Monitor (Monitoreo inteligente) (Sólo para el modelo a gas)

Toque este control para activar o desactivar la función Smart Monitor. Cuando esta función está activada, puede supervisar el proceso de secado y recibir una notificación una vez que el ciclo haya finalizado.

Al activar la función Smart Monitor cambia el ícono de a .

Guardar como Mis Ciclos

Toque este control ( ) para guardar el ciclo seleccionado actualmente y sus opciones como Mi Ciclo. Mi Ciclo permite guardar hasta 3 ciclos favoritos con sus configuraciones de secado y temperatura que se pueden volver a ejecutar pulsando el botón.
Para obtener más información, consulte la “Uso de la función Mi ciclo” sección en la página 38.

Inicio retardado

Toque este control para demorar el inicio del ciclo seleccionado al definir una hora de inicio específica. Si la secadora reconoce que la red inteligente está disponible, podrá acceder a las opciones para activar o desactivar el uso variable de energía. Cuando la función Inicio retardado está activada, el icono pasa de a .
Para obtener más información, consulte la “Uso de la función Inicio retardado” sección en la página 39.

Seguro para niños

Active y desactive la función de Seguro para niños mediante este control.

- Toque este control para activar la función de Seguro para niños desactivada ( ).
- Mantenga presionado este control durante 6 segundos para desactivar la función Seguro para niños activada ( ).

Para obtener información detallada sobre la función Seguro para niños, consulte “Uso de la función Seguro para niños” sección en la página 40.

DV457E(G)-02836K-03_MES.indd Sec3:34 2013-08-20 □□ 2:19:09

Luz

Toque este control para encender y apagar la luz del tambor.

Al encender la luz cambia el ícono de a .
Para obtener más información, consulte la “Encender/Apagar la luz” sección en la página 41.

Configuración

Toque este control ( ) para navegar por la pantalla Configuración donde puede configurar la secadora de acuerdo con sus preferencias.
La pantalla Configuración proporciona las siguientes opciones:

Pantalla y Sonido	Toque este control para cambiar el nivel de brillo de la pantalla LCD y el nivel de volumen de la secadora. El brillo del LCD tiene 5 niveles, del Nivel 1 al Nivel 5. El volumen tiene 5 niveles, de Silencio al Nivel 4. Para obtener más información, consulte la “Controlar el volumen” sección en la página 41 y la “Control del nivel de brillo” sección en la página 42.
Hora e Idioma	Toque este control para cambiar la fecha y la hora actual de la secadora y el idioma de la pantalla LCD.
Red	Toque este control para configurar su red Wi-Fi, encenderla y apagarla, ver el estado de la conectividad de su red Wi-Fi y/o actualizar el software de red. Una vez que haya configurado su red Wi-Fi, mientras esté encendida y el estado sea bueno, podrá controlar algunas funciones de su secadora desde su teléfono móvil si tiene instalada la **Aplicación para la lavadora/secadora inteligente Samsung** en el teléfono.
Aviso de licencia de código abierto	Este dispositivo utiliza software de código abierto. Las licencias de código abierto se encuentran disponibles en el menú del producto. Consulte la ficha “**Configuración** > **Red** > **Actualización de software** > **Información legal**” en el dispositivo para obtener más información.
Eficiencia energética	Toque este control para ver la eficiencia energética actual de su secadora, la cual está determinada por su uso de energía. Para obtener más información, consulte la “Visualización de la Eficiencia energética” sección en la página 42.
Red Inteligente	Toque este control para controlar y ahorrar energía y dinero al ajustar los parámetros de la red inteligente. Para obtener más información, consulte la “Uso de la Red Inteligente” sección en la página 43.

DV457E(G)-02836K-03_MES.indd Sec3:35 2013-08-20 □□ 2:19:09

Secado de una carga de ropa

SECAR SU ROPA MEDIANTE LA PANTALLA DE SELECCIÓN DE CICLO

Cargar la secadora de manera adecuada

- Coloque sólo una carga de ropa en la secadora por vez.
- Las cargas de telas pesadas y livianas mezcladas se secan en forma diferente, lo que puede ocasionar que las telas livianas estén secas mientras que las telas pesadas queden húmedas al final del ciclo de secado.
- Agregue una o más prendas similares a la secadora cuando necesite secar sólo una o dos prendas. Esto mejora el funcionamiento de la secadora y la eficacia del secado.
- Sobrecargar la secadora limita su funcionamiento, lo cual da como resultado un secado desparejo y la formación de arrugas en exceso en algunas telas.

ADVERTENCIA Sobrecargar la secadora puede hacer que la puerta se abra durante el proceso de secado.

Secar su ropa mediante la pantalla de selección de ciclo

1. Cargue la secadora sin apretar. NO la sobrecargue.
2. Cierre la puerta.
3. Presione el botón **Encender/Apagar**.
4. En la pantalla **Selección de ciclos**, seleccione el ciclo adecuado: Eco Normal, Normal, Carga pesada, Plancha permanente, Delicada, Ropa deportiva, Más ropa de cama, Desinfección, Lana, Secado con temporizador, Secado rápido, Secado a temperatura ambiente, Reacondicionamiento y Antiarrugas. Seleccione el ciclo de acuerdo con el tipo de prendas que va a secar.
   - Desplácese hacia abajo o hacia arriba por el panel **Ciclo** y toque un ciclo.
   - El panel **Opción** contiene una descripción del ciclo seleccionado y las opciones del ciclo seleccionado actualmente.

DV457E(G)-02836K-03_MES.indd Sec3:36 2013-08-20 2:19:09

5. Toque el botón de opción adecuado para controlar el nivel de secado, temperatura, tiempo y extras.
   Dependiendo del cada grupo de ciclos o ciclo, algunas de las opciones pueden estar desactivadas.
   - La opción **Nivel de secado** no puede modificarse en los ciclos de **Secado manual** y algunos ciclos de **Vapor**. Al tocar la opción Nivel de secado, el botón **Nivel de secado** aparece desactivado.
   - La opción **Tiempo** no puede cambiarse en los ciclos de **Secado con sensor** y **Refrescar** solamente de los ciclos de **Vapor**. Se define automáticamente como **Automático** en ambos grupos de ciclos. Cuando toca la opción **Tiempo**, lo botones del tiempo se desactivan. Vea la figura superior derecha.
   - Puede definir la opción **Tiempo** en los ciclos de **Secado manual** (**Secado a temperatura ambiente**, **Secado rápido** y **Secado con temporizador**) únicamente. Toque un botón de tiempo preexistente o las flechas hacia arriba / abajo para cambiar el tiempo de los tiempos definidos automáticamente en los ciclos de **Secado manual**.
   - Los ajustes extras sólo pueden activarse o desactivarse.

Toque la flecha hacia la izquierda (❮) si desea regresar al panel de Ciclo y seleccionar un ciclo diferente.

6. Presione el botón **Inicio/Pausa** para comenzar a secar la carga.
   La pantalla **Estado del ciclo** aparece en el panel LCD.

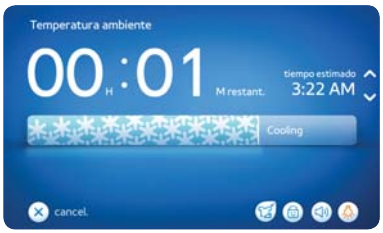

Presione el botón **Encendido** para cancelar el ciclo y apagar la secadora.

ADVERTENCIA No coloque ningún objeto en la parte superior de la secadora cuando está en funcionamiento.

Cuando el ciclo ha finalizado:

Una vez finalizado el ciclo completo, aparece la pantalla de Ciclo completo. Muestra el nombre del ciclo y un resumen de sus fases y le permite comenzar a secar una nueva carga.

1. Abra la puerta.
2. Saque la ropa.

DV457E(G)-02836K-03_MES.indd Sec3:37 2013-08-20 □□ 2:19:10

Secado de una carga de ropa

Uso de la función Mi ciclo

La función Mi ciclo permite guardar hasta 3 ciclos de secado personalizados con sus configuraciones de nivel de secado y temperatura que se pueden volver a ejecutar pulsando un botón.

Guardar un Mi ciclo

Siga los pasos que figuran a continuación para guardar su ciclo de secado personalizado favorito como un Mi ciclo.

1. Para empezar, partimos de la base que aún no ha guardado ningún ciclo como **Mi ciclo**. En este caso, al tocar el botón **Mi ciclo** en la pantalla de selección de ciclos, se expandirá para mostrar una lista de 3 botones **Ninguno** (Ninguno1 a Ninguno 3) como lo ilustra la figura de la derecha.
2. Seleccione un ciclo con sus configuraciones de nivel de **secado y temperatura**.

   Consulte la"Tabla de ciclos" sección en la página 65 para ver las configuraciones de niveles de secado y de temperatura disponibles para cada ciclo.
3. Toque el botón **Guardar como Mis Ciclos** ubicado en la parte central derecha de la pantalla **Selección de ciclo**.

Mis Ciclos
-Ninguno 1
-Ninguno 2
-Ninguno 3
Eco Normal
No hay ciclos guardados en Mis Ciclos. Para crear un ciclo personalizado, elija un ciclo. Luego seleccione la configuración que prefiera. Presione el icono "Guardar como Mis Ciclos" para nombrar y guardar el nuevo ciclo.
Al pulsar el botón START en el estado actual, se inicia con el ciclo seleccionado recientemente como el de abajo.
Temperatura ambiente
Tiempo estimado
20 Min
Control Remoto
Guardar como Mi Ciclos
Inicio retardado
Seguro para niños
Luz
Configuración

4. Seleccione el Mi ciclo que desea sobrescribir con el ciclo seleccionado y sus opciones. En este ejemplo, seleccionaremos **Mi Ciclo 1: Ninguno**. Luego toque el botón **Siguiente**.
5. Aparece la pantalla **Guardar con nuevo nombre**. Ingrese el nombre que quiere asignar a Mi ciclo. En este ejemplo, ingresaremos “Lavado de J”. Luego toque el botón **Guardar**.

Seleccione uno de "Mis Ciclos". Si selecciona un ciclo que ya está nombrado y personalizado, el nuevo ciclo lo sobrescribirá.
Mis Ciclos 1: Ninguno 1
Mis Ciclos 2: Ninguno 2
Mis Ciclos 3: Ninguno 3
Cancel.
Proximo

6. Aparece un resumen del Mi ciclo que sobrescribirá el existente (**Ninguno 1** en este ejemplo), como lo ilustra la figura de la derecha. Toque el botón **Aceptar**.

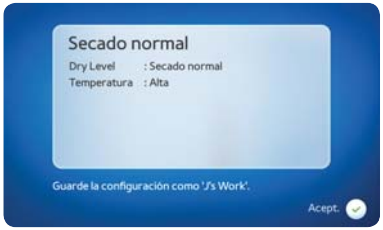

7. Mi ciclo “**Ninguno1**” pasa a “**Ropa J**” en la lista **Mi ciclo** de la pantalla **Selección de ciclo**.

DV457E(G)-02836K-03_MES.indd Sec3:38 2013-08-20 2:19:10

Iniciar un Mi ciclo

Siga los pasos que figuran a continuación para iniciar un Mi ciclo para secar su ropa.

1. Toque el botón **Mi ciclo** en la pantalla **Selección de ciclo**. Se expandirá para mostrar una lista de 3 botones de Mi ciclo.
2. Toque el botón Mi ciclo deseado.
3. Presione el botón **Inicio/Pausa** para comenzar a secar la carga.

Uso de la función Inicio retardado

Al activar la función Inicio retardado puede configurar sus secadora para iniciar el secado automáticamente después de un tiempo específico.

Activación

Siga los pasos que figuran a continuación para activar la función Inicio retardado.

1. Toque el botón

   Inicio retardado apagado ( ) en la parte inferior derecha de la pantalla **Selección de ciclo**. Aparece la pantalla **Inicio retardado**.
2. Toque las flechas hacia arriba / abajo para ajustar el tiempo.

Configurar la hora de inicio
12:13AM
La carga se iniciará en torno a 12:13 AM.
Si desea utilizar el inicio diferido, pulse el botón Inicio.
Cancel

3. Si la función Red inteligente está disponible, permita que su secadora determine el tiempo más eficiente (también denominado el tiempo más ecológico) para realizar el secado dentro del intervalo de tiempo que definió.
4. Pulse el botón **Inicio/Pausa** para activar la función Inicio retardado con las opciones que definió.

   Toque el botón **Cancelar** para cancelar la función.
5. Regresará a la pantalla **Selección de ciclo**.

   Verá que el botón **Inicio retardado APAGADO** ( ) pasa al botón **Inicio retardado ENCENDIDO** ( ).

Desactivación

Siga los pasos que figuran a continuación para desactivar la función Inicio retardado.

- Toque el botón **Inicio retardado encendido** ( ) en la parte inferior derecha de la pantalla **Selección de ciclo**.

  La función Inicio retardado se desactiva y el botón pasa al botón**Inicio retardado APAGADO** ( ).

DV457E(G)-02836K-03_MES.indd Sec3:39 2013-08-20 □□ 2:19:11

Secado de una carga de ropa

Uso de la función Seguro para niños

La función Seguro para niños le permite bloquear los botones para que el ciclo de secado seleccionado
no pueda ser modificado.

PRECAUCIÓN La función Seguro para niños impide que los niños o las personas discapacitadas pongan en funcionamiento la secadora accidentalmente y se lesionen.

ADVERTENCIA Si un niño entra a la secadora, puede quedar atrapado y asfixiarse.

PRECAUCIÓN Aunque la función Seguro para niños esté activada, debe controlar a los niños para que no utilicen su secadora.

Activación

Siga los pasos que figuran a continuación para activar la función Seguro para niños.

- Mantenga presionado el botón **Seguro para niños** ( ) durante 3 segundos. La función Seguro para niños se activa con una ventana emergente que dice “Seguro para niños activado” y el botón cambia de ( ) a ( ).

Desactivación

Siga los pasos que figuran a continuación para desactivar la función Seguro para niños.

- Mantenga presionado el botón **Seguro para niños** ( ) durante 3 segundos.
  La función Seguro para niños se desactiva con una ventana emergente que dice “Seguro para niños desactivado” y el botón cambia de ( ) a ( ).

Cuando se activa la función Seguro para niños, sólo funciona el botón Seguro para niños. La función Seguro para niños permanece activada incluso después de apagar y volver a encender la máquina o después de desconectar y volver a conectar el cable de alimentación.

PRECAUCIÓN Para agregar ropa cuando la función Seguro para niños está activada, primero debe poner en pausa o desactivar dicha función.

Cuando la función Seguro para niños está activada, la pantalla no cambia visualmente (no se atenúa ni se torna gris). Si toca un botón o cualquier parte de la pantalla, aparece un recordatorio de que la función Seguro para niños está activada.

DV457E(G)-02836K-03_MES.indd Sec3:40 2013-08-20 □□ 2:19:11

Encender/Apagar la luz

Puede encender/apagar la luz en cualquier momento.

Encendido

Toque el botón **Luz APAGADA** ( ) en la parte inferior derecha de la pantalla Selección de ciclo o Estado de ciclo.

La luz se enciende de inmediato y el botón pasa al botón **Luz ENCENDIDA** ( ).

Apagado

Toque el botón **Luz ENCENDIDA** ( ). La luz se apaga de inmediato y el botón pasa al botón **Luz APAGADA** ( ).

Controlar el volumen

Puede controlar el volumen de las interacciones de sonido de la secadora. Hay 5 niveles de volumen que van de **Mudo** al **Nivel 4**. Aunque la alimentación se encienda y apague varias veces, la configuración se mantiene.
Siga los pasos que figuran a continuación para controlar el nivel de volumen.

1. Toque el botón **Configuración** en la pantalla **Selección de ciclo**.
2. Toque el botón **Pantalla y Sonido** en la pantalla **Configuración**.

3. Toque la sección **Volumen**.
4. Toque el botón del nivel de volumen deseado.
5. Toque el botón **Aceptar** para aplicar los cambios.

DV457E(G)-02836K-03_MES.indd Sec3:41 2013-08-20 □□ 2:19:11

Secado de una carga de ropa

Control del nivel de brillo

Puede controlar el nivel de brillo del panel LCD. Hay 5 niveles de brillo que van del **Nivel 1** al **Nivel 5**. Aunque la alimentación se encienda y apague varias veces, la configuración se mantiene.

Siga los pasos que figuran a continuación para controlar el nivel de volumen.

1. Toque el botón **Configuración** en la pantalla **Selección de ciclo**.
2. Toque el botón **Pantalla y Sonido** en la pantalla **Configuración**.

3. Toque la sección **Brillo**.
4. Toque el botón del nivel de brillo deseado.
5. Toque el botón **Aceptar** para aplicar los cambios.

Visualización de la Eficiencia energética

Puede visualizar la eficiencia energética general de sus operaciones o conducta de secado. La eficiencia energética se determina de acuerdo con el uso de energía.

Siga los pasos que figuran a continuación para visualizar la eficiencia energética general.

1. Toque el botón **Configuración** en la pantalla **Selección de ciclo**.
2. Toque el botón **Eficiencia energética** en la pantalla Configuración.
3. Toque el botón **Más...** para visualizar el uso promedio de energía para los últimos 12 meses.
4. Toque el botón **ACEPTAR** o Cancelar para volver a la pantalla **Configuración**.

DV457E(G)-02836K-03_MES.indd Sec3:42 2013-08-20 □□ 2:19:11

Uso de la Red Inteligente

Si su proveedor de energía proporciona la función Red inteligente, lo que quiere decir que los consumidores obtendrán la información actual y las opciones para controlar el uso de la energía, las funciones de la Red inteligente estarán visibles y preparadas para su uso.

Puede ver el nivel actual de consumo de energía de su vecindario en la sección **Estado de la Red Inteligente** de la pantalla **Red Inteligente**. Hay 5 estados o niveles de uso de la red inteligente, del nivel 0 al nivel 4. Cuanto más alto el nivel, más cercano al apagón está su vecindario.

También puede ver y cambiar el tiempo de Anulación. El tiempo de Anulación es la cantidad de tiempo que su secadora ignorará las señales de la Red Inteligente para reducir temporalmente el consumo de energía y continuar usando energía a pleno rendimiento. Esto le permite ignorar las señales de la Red Inteligente para cortar el uso de la energía si, por ejemplo, necesita secar una carga de ropa inmediatamente.

Cuando la Red Inteligente está disponible para su vecindario, las secciones **Descripción**, **Estado de la Red Inteligente** y **Anulación** aparecen en la pantalla Red Inteligente.

Visualización del nivel de energía actual de su vecindario

Siga los pasos que figuran a continuación para visualizar el nivel actual de energía de su vecindario en la red inteligente.

1. Toque el botón **Configuración** en la parte inferior derecha de la pantalla **Selección de ciclo**.

   Aparece la pantalla **Configuración**.
2. Toque el botón **Red Inteligente** en la pantalla **Configuración**.
3. Toque la sección **Estado de la red inteligente** para ver información detallada sobre el nivel actual de energía.
4. Toque el botón **ACEPTAR** o Cancelar para volver a la pantalla **Configuración**.

DV457E(G)-02836K-03_MES.indd Sec3:43 2013-08-20 □□ 2:19:12

Secado de una carga de ropa

Visualizar y modificar el tiempo de anulación

Siga los pasos que figuran a continuación para visualizar y cambiar el tiempo de anulación.

1. Toque el botón **Configuración** en la parte inferior derecha de la pantalla **Selección de ciclo**.
2. Aparece la pantalla **Configuración**.
3. Toque el botón **Red Inteligente** en la pantalla **Configuración**.
4. Toque la sección **Anulación**.
5. Toque el tiempo de anulación deseado.
6. Toque el botón **Aceptar** para aplicar los cambios.
7. Regresará a la pantalla **Configuración**.

- Cuando la Red Inteligente no se encuentra disponible en su vecindario, la descripción de la figura de la derecha aparece en la pantalla **Red Inteligente**.

- Cuando la función Red inteligente no se encuentra disponible debido a un problema con su servicio eléctrico, la descripción que ilustra la figura de la derecha aparece en la pantalla **Red inteligente**.

Pantalla y Sonido
Hora e Idioma
Red
Eficiencia energética
Red inteligen
Usted no puede utilizar la función de red inteligente ahora. Si tiene más preguntas sobre redes inteligentes, verifique la disponibilidad de servicio en su compañía eléctrica.
Cancel.
Acept.

DV457E(G)-02836K-03_MES.indd Sec3:44 2013-08-20 □□ 2:19:12

USO DEL SECADO EN ESTANTE

1. Abra la puerta de la secadora.
2. Coloque el estante de secado en el tambor, con el borde superior del estante de secado encima del filtro para pelusas.
3. Coloque las patas traseras en las dos áreas empotradas de la pared trasera de la secadora y luego empuje hacia abajo en el centro del estante de secado para ajustarlo en su lugar.
4. Coloque las prendas que se secarán sobre el estante, dejando espacio entre ellas para que el aire pueda circular.
5. Cierre la puerta de la secadora.
6. Toque el botón **Secado con temporizador** en el panel **Ciclo** de la pantalla **Selección de ciclo**. Tenga en cuenta que la opción de Secado en estante se encuentra disponible únicamente para el ciclo de Secado con temporizador.
7. Toque la sección **Extras** del panel **Opción**.
8. Toque el botón **Secado en estante** en la pantalla **Extras**.
9. Seleccione el tiempo conforme a la humedad y al peso de las prendas.
10. Toque el botón **Aceptar** para aplicar los cambios.
11. Presione el botón **Inicio/Pausa** para comenzar el secado.

ADVERTENCIA Para secar prendas de materiales vulnerables al fuego como la goma espuma, plástico y goma, utilice el ciclo Secado a temperatura ambiente. Si seca estos tipos de prendas aplicando calor, el producto puede dañarse o provocar un incendio.

ADVERTENCIA Nunca utilice el estante de secado con ningún ciclo que no sea el ciclo de Secado en estante.

CONTROLAR EL FILTRO

Controlar el filtro

La notificación de verificación de filtro se muestra antes de que comience el ciclo seleccionado para recordarle que verifique el filtro de la secadora.

Comprobación del filtro de
Para la seguridad de la utilización de un secador, se recomienda comprobar el filtro periódicamente.
Descartar

Limpiar el filtro.

Limpie el filtro para acortar el tiempo de secado y para que la secadora funcione con mejor eficiencia energética.

No haga funcionar la secadora sin el filtro en su lugar.

DV457E(G)-02836K-03_MES.indd Sec3:45 2013-08-20 □□ 2:19:12

Secado de una carga de ropa

SENSOR DE VENTILACIÓN

Su secadora Samsung está equipada con un sensor de ventilación que detecta y le informa cuándo es momento de limpiar los conductos. Mantenga la seguridad y la eficacia de su secadora limpiando los conductos cuando se le avise.

El Sensor de ventilación detecta las obstrucciones de los conductos

Puede deducir si hay una obstrucción en los conductos en base al mensaje debajo de la barra de proceso.

Nivel	Mensaje	Estado	Solución
0	Sin mensaje	El conducto está libre de obstrucciones.	-
1	Controle que no haya obstrucciones en la ventilación una vez finalizado el ciclo.	Cuando una parte del conducto o el filtro de pelusa está obstruido con pelusa o un objeto extraño. Cuando la resistencia es alta porque el conducto es demasiado largo o está doblado.	Verifique la conexión del conducto y acórtelo o enderécelo su fuera necesario. Controle el filtro de pelusa o el conducto y límpielo si fuera necesario.
2	La ventilación está bloqueada. No continúe sin verificar la ventilación.[1)]	Cuando el conducto está bloqueado con pelusa o un objeto extraño. Cuando la resistencia es muy alta porque el conducto es demasiado largo o está excesivamente doblado.	Verifique la conexión del conducto y acórtelo o enderécelo su fuera necesario. Controle el filtro de pelusa o el conducto y límpielo lo antes posible.

[1)] En el estado de NIVEL 2, este mensaje aparece durante 3 horas una vez finalizado el ciclo. (Si la función de prevención de arrugas está activada, este mensaje aparece durante 3 horas.)
Si se presiona el botón de encendido o se abre la puerta, la secadora se apaga automáticamente.

Para obtener más información sobre la instalación de conductos, consulte la"Requisitos para el tendido de conductos" sección en la página 14.

- Aunque la secadora está disponible incluso si aparece el mensaje de obstrucción, el tiempo de secado puede extenderse.
- Si el mensaje de NIVEL 1 aparece la primera vez que se enciende la secadora después de la instalación, verifique la conexión y limpie el conducto. Si el mensaje de NIVEL 1 aparece a pesar de haber verificado y limpiado los conductos, puede indicar que hay algunas restricciones del conducto debido a la longitud, el estado, etc. Si esto ocurre, puede utilizar la secadora normalmente y no deben tomarse medidas. Sin embargo, el tiempo de secado puede extenderse o el desempeño del secado puede degradarse.

DV457E(G)-02836K-03_MES.indd Sec3:46 2013-08-20 □□ 2:19:13

Uso de su teléfono móvil

Puede recibir notificaciones y controlar la secadora desde su teléfono móvil. Para hacerlo, debe hacer lo siguiente.

1. Configure una red Wi-Fi para su secadora
2. Active la función Red Wi-Fi de su secadora
3. Descargue y ejecute la aplicación para móvil Aplicación para la lavadora/secadora inteligente
4. Use la aplicación para móvil Aplicación para la lavadora/secadora inteligente

No se incluye un enrutador alámbrico ni inalámbrico (AP) con la compra de su lavadora. La lavadora es compatible con los protocolos de encriptación Wi-Fi WEP, TKIP y TKIP AES. No es compatible con la conexión a un enrutador alámbrico o inalámbrico (AP) que utilice un protocolo de encriptación Wi-Fi que no sea este.

PRECAUCIÓN

- Si un enrutador (o Punto de acceso) no tiene una autenticación WPS, puede ocurrir un error de conexión.
- Si un enrutador inalámbrico que no tiene una autenticación WPS está conectado por conexión inalámbrica a un acondicionador de aire, las conexiones Wi-Fi de otros dispositivos conectados anteriormente pueden desconectarse.
- Si el dispositivo está instalado en un edificio donde no hay un enrutador inalámbrico instalado para ese piso, la conectividad de red puede verse degradada.
- Si el dispositivo está instalado en un lugar como un armario metálico o cemento reforzado, la conectividad de red puede verse degradada.
- Si este dispositivo o el enrutador inalámbrico está instalado cerca de un microondas o una secadora, la conectividad de red puede verse degradada por la interferencia.

- Si el enrutador inalámbrico no es un producto certificado, es posible que no se conecte a la red.
- Este dispositivo no es compatible con los protocolos de red inalámbricos 802.11n y 802.11a.

Este producto no contiene un enrutador inalámbrico.

CONFIGURAR LOS AJUSTES DE RED DE SU SECADORA Y CONECTARLA A SU RED

Para configurar los ajustes Wi-Fi de su lavadora y conectarla a la red, siga los procedimientos que figuran a continuación.

Configurar los parámetros de dirección IP

Siga el procedimiento que figura a continuación para configurar los parámetros de dirección IP de su secadora para una red Wi-Fi.

1. Toque el botón **Configuración** en la pantalla **Selección de ciclo**.
2. Toque el menú **Red** en la pantalla **Configuración**.
3. Toque la sección **Red Wi-Fi**.
4. Toque el botón **Configurar**.
5. Toque el botón **Dirección IP** junto a la red que desea configurar.
6. Toque el botón **Automático** para que su secadora configure los parámetros de la dirección IP automáticamente y vaya al Paso 11. Si debe establecer la dirección IP y otros ajustes manualmente, vaya al Paso 7.

7. Toque el botón **Configuración de usuario** para configurar los parámetros de dirección IP en forma manual.
8. Toque el campo **Dirección IP**.
9. Ingrese una dirección IP y luego toque el botón **Aceptar**.
10. Repita los pasos 8 y 9 para los campos **Máscara de subred**, **Puerta de enlace** y **DNS**.
11. Toque el botón **Aceptar** de la pantalla Configuración.

DV457E(G)-02836K-03_MES.indd 47 2013-08-20 2:19:13

Uso de su teléfono móvil

Conectar la secadora a la red

Siga el procedimiento que figura a continuación para conectar su secadora a una red Wi-Fi.

1. Toque el botón **Configuración** en la pantalla **Selección de ciclo**.
2. Toque el menú **Red** en la pantalla **Configuración**.
3. Toque la sección **Red Wi-Fi**.
4. Toque el botón **Configurar**.
5. Toque el nombre de la red a la que desea conectar su secadora.
6. Ingrese su contraseña de red y luego toque el botón **Aceptar**.
7. La secadora busca la red. Aparece la pantalla **Conectar a Wi-Fi** para mostrar el avance de la búsqueda.
8. Si se encuentra la red, aparece el mensaje “La conexión se ha establecido con éxito” durante 1 segundo. Regresará a la pantalla **Network List (Lista de redes)**. Aparece una marca de verificación a la izquierda de la red seleccionada.
9. Si no se encuentra una red, aparece el mensaje “La conexión falló”.
   Toque el botón **Reint.** para reintentar la conexión.
   Toque el botón **Cancelar** o **Aceptar** para volver a la pantalla **Network List (Lista de redes)**

ACTIVAR LA FUNCIÓN RED WI-FI DE SU SECADORA

Siga el procedimiento que figura a continuación para activar la función de Red Wi-Fi de su secadora.

1. Toque el botón **Configuración** en la pantalla **Selección de ciclo**.
2. Toque el menú **Red** en la pantalla **Configuración**.
3. Toque la sección **Estado de Wi-Fi**.
4. Toque el botón **Activar**.
5. Toque el botón (❮) para volver a la pantalla **Configuración**.

DV457E(G)-02836K-03_MES.indd 48 2013-08-20 2:19:13

CÓMO ACTUALIZAR EL SOFTWARE

1. Toque Configuración.

2. Toque Red.

3. Si hay una actualización disponible, se mostrará el número de la versión debajo de Actualización de software. Toque el número de la versión.

4. Toque Actualización.

- Para ver si una actualización está disponible siga los Pasos 1 a 3.
- Cuando ejecuta la función de actualización, el panel LCD muestra la barra de progreso de la actualización y anuncia que el producto se reiniciará una vez finalizada la actualización.
- Si se desenchufa el cable de alimentación del producto, se corta la alimentación del AP, falla la descarga o se presiona el botón Cancelar durante la descarga del archivo de actualización, el archivo se deshecha. Se mantiene la versión anterior a la actualización.
- Si el progreso de la descarga del archivo de actualización no cambia durante 10 minutos, aparece un mensaje de error de conexión.
- Si ejecuta la función de actualización y el archivo ya está actualizado (si el CÓDIGO DE FIRMWARE es el mismo), aparece un mensaje que lo indica.

DV457E(G)-02836K-03_MES.indd 49 2013-08-20 2:19:13

Uso de su teléfono móvil

DESCARGAR Y EJECUTAR LA APLICACIÓN MÓVIL, APLICACIÓN PARA LA LAVADORA/SECADORA INTELIGENTE SAMSUNG

Siga el procedimiento que figura a continuación para descargar y ejecutar la aplicación móvil **Aplicación para la lavadora/secadora inteligente Samsung**.

1. Descargue la **Aplicación para la lavadora/secadora inteligente Samsung** en su teléfono móvil desde Android Market o Apple App Store. Puede omitir este paso si ya ha descargado la aplicación a su teléfono móvil.

2. Toque el ícono de la **Aplicación para la lavadora/secadora inteligente Samsung** en su teléfono móvil para ejecutar la aplicación.
   Aparece la pantalla inicial.

3. Aparece la pantalla **Inicio**. Muestra que su teléfono móvil todavía no está conectado a su secadora.
4. Toque los botones **Indoor control (Control interior)** o **Outdoor control (Control exterior)**.

1:43 PM
Samsung Smart Washer
Smart Control
Control de interior
Control de exterior
Configuración de la conexión
No se utiliza la configuración de conexión en el modelo LCD.
La función Smart Control sólo la admiten los productos con función Wi-Fi.

DV457E(G)-02836K-03_MES.indd 50 2013-08-20 2:19:14

5. Toque el botón **Buscar**.
   La **Aplicación para la lavadora/secadora inteligente Samsung** busca su secadora en la red Wi-Fi.
6. Aparece la pantalla **Dispositivos**. Aparece en la pantalla una lista de las secadoras disponibles.
7. Aparece la pantalla de progreso mientras la **Aplicación para la lavadora/secadora inteligente Samsung** trata de conectarse con su secadora.

La conexión puede demorar uno o dos minutos.

USO DE LA APLICACIÓN MÓVIL

Una vez conectada la secadora, puede llevar a cabo las siguientes operaciones con la Aplicación para la lavadora/secadora inteligente Samsung.

- Desconectar la conexión
- Iniciar un nuevo secado (incluso recibir notificaciones y controlar su secadora)

Desconectar la conexión

Siga el procedimiento que figura a continuación para desconectar su secadora.

- Toque el botón **Desconectar**.

DV457E(G)-02836K-03_MES.indd 51 2013-08-20 2:19:15

Uso de su teléfono móvil

Iniciar una nueva carga

Siga el procedimiento que figura a continuación para iniciar una nueva carga de la secadora desde su aplicación móvil.

1. Se muestra la pantalla **Seleccionar ciclo**.

   En su secadora debe tocar el botón **Control Remoto** para activar la función del control inteligente.

2. Seleccione el ciclo que desee y toque el botón **Iniciar**.

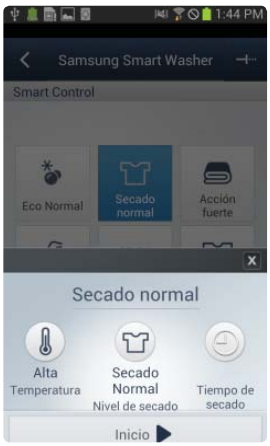

3. Aparece en pantalla el estado del ciclo que incluye el progreso del ciclo y la hora aproximada de finalización. Toque el botón **Pausa** para pausar el ciclo.

DV457E(G)-02836K-03_MES.indd 52 2013-08-20 2:19:15

4. Una vez finalizado el ciclo, aparece el mensaje “Ciclo completo” y un resumen de todas las fases.
5. Toque el botón **Confirmar** para volver a la pantalla **Inicio**.

Registrar su secadora

1. Acceda al sitio web **Dispositivo inteligente de Samsung**. (http://www.samsungsmartappliance.com)
2. Ingrese la identificación de usuario y contraseña para iniciar la sesión.

   Si no tiene un cuenta, presione “**Crear un cuenta Samsung**” y complete el formulario para convertirse en miembro.
3. Seleccione “**Mi página**” → “**Mi página**”.

4. Seleccione “**Agregar dispositivo**”.

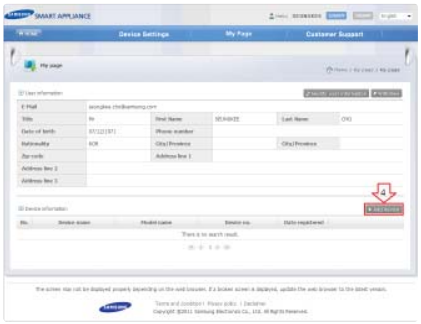

DV457E(G)-02836K-03_MES.indd 53 2013-08-20 □□ 2:19:15

5. Buque el número MAC de su secadora e ingréselo en la página del dispositivo.
   En su secadora:
   1) Toque "**Configuración**" en Inicio.
   2) Toque "**Red**".
   3) Toque "**Red Wi-Fi**".
   4) Toque "**Configurar**".
   5) Registre el número MAC en la parte superior de la pantalla.

   En la página del dispositivo de su PC:
   6) Ingrese la dirección MAC de 12 dígitos en el campo "Direc. MAC para este dispos."
6. Haga clic en "**Certificar dispositivo**".
7. Toque el botón **Control Remoto**.
8. Cuando aparezca la ventana certificar dispositivo, haga clic en "**Aceptar**".

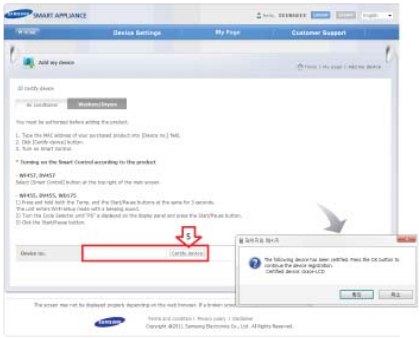

Si la secadora que está registrando ya ha sido registrada por otros usuarios, aparecerá una ventana preguntándole si desea eliminar la autorización de uso de los usuarios existentes o no.

9. Una vez finalizado el registro de la secadora, puede verificar la secadora registrada en la lista de información de dispositivos.

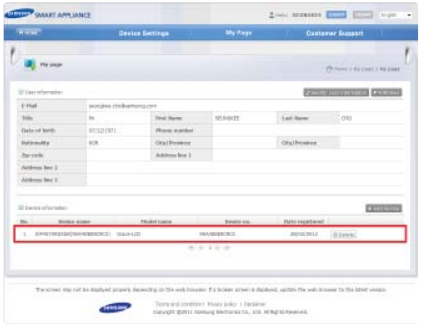

DV457E(G)-02836K-03_MES.indd 54 2013-08-20 □□ 2:19:15

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS PANTALLAS DE LA CONFIGURACIÓN WI-FI Y LA CONEXIÓN AP

La primera pantalla después del arranque

La primera pantalla después de ingresar a la configuración

Seleccione para activar el Wi-Fi

Seleccione ENCENDIDO

Seleccione para seleccionar el AP

Seleccione para buscar el AP

Buscar AP

Seleccione un AP
(Consulte la dirección MAC)

Ingrese la contraseña para el AP y seleccione Aceptar

Conectar al AP

Una vez establecida la conexión con el AP aparece un √

Aparece la información de estado de la conexión

Pase a la pantalla de Inicio

Pantalla de Inicio

El ícono de la información de estado de la conexión Wi-Fi aparece en la parte superior derecha de la pantalla de Inicio.

DV457E(G)-02836K-03_MES.indd 55 2013-08-20 2:19:15

Cuidado y limpieza

PANEL DE CONTROL

Limpie con un paño suave y húmedo. No utilice sustancias abrasivas.

No rocíe el panel directamente con limpiadores en aerosol.

El acabado del panel de control puede dañarse a causa de algunos productos removedores de suciedad y manchas de tratamiento previo al lavado.

Aplique dichos productos lejos de la secadora y limpie el líquido derramado o el rocío inmediatamente.

TAMBOR

Elimine todas las manchas del tambor causadas por crayón, tinta o tintura de la tela (proveniente de artículos nuevos, tales como toallas

o jeans) etc., con un limpiador común.

Posteriormente, seque las toallas o prendas viejas para eliminar restos de manchas o solución de limpieza.

Una vez que se hayan seguido estos pasos, es posible que las manchas aún sean visibles, pero no se transferirán a las cargas subsiguientes.

TAMBOR DE ACERO INOXIDABLE

Para limpiar el tambor de acero inoxidable, use un paño humedecido con un limpiador suave, no abrasivo, adecuado para superficies de acero inoxidable.

Elimine los residuos del limpiador y seque con un paño limpio.

EXTERIOR DE LA SECADORA

Limpie con un paño suave y húmedo. No utilice sustancias abrasivas.

Proteja la superficie de objetos afilados.

No coloque objetos pesados ni afilados ni tampoco el paquete de detergente sobre la secadora. Manténgalos apartados sobre el pedestal o en una caja de almacenaje, que puede adquirir por separado. La cubierta superior de la secadora se podría rayar o dañar.

Ya que toda la secadora tiene un acabado brillante, la superficie se puede rayar o dañar fácilmente.

Por lo tanto, evite rayar o dañar la superficie cuando use la secadora.

SISTEMA DE DRENAJE DE LA SECADORA

Para mantener un óptimo desempeño, se lo debe inspeccionar y limpiar todos los años.

La tapa de drenaje exterior debe limpiarse con más frecuencia para garantizar un funcionamiento adecuado.

DV457E(G)-02836K-03_MES.indd Sec5:56 2013-08-20 □□ 2:19:17

Sugerencias para prendas especiales

SUGERENCIAS PARA PRENDAS ESPECIALES

Siga las instrucciones del fabricante o de la etiqueta de indicaciones para secar prendas especiales. Si no se dispone de etiquetas con indicaciones, use la siguiente información como guía.

Cubrecamas y edredones	• Siga las instrucciones de la etiqueta con indicaciones o seque en el ciclo Bedding (ropa de cama). • Asegúrese de que la prenda esté completamente seca antes de usarla o guardarla. • Tal vez deba volver a colocarla para garantizar un secado uniforme.
Ropa de cama	• Utilice el ciclo Normal y seque de a una sola frazada por vez para lograr un mejor funcionamiento de la secadora. • Asegúrese de que la prenda esté completamente seca antes de usarla o guardarla.
Cortinas y paños de tela	• Use el ciclo Plancha permanente y la temperatura Baja o Extrabaja para reducir la formación de arrugas. • Seque estos artículos en tandas pequeñas para obtener mejores resultados y retírelos lo antes posible.
Pañales de tela	• Utilice el ciclo Normal y la temperatura Alta para pañales suaves y mullidos.
Artículos con relleno interior (chaquetas, bolsas de dormir, edredones, etc.)	• Utilice el ciclo Normal y la opción de temperatura Baja o Extrabaja. • Agregar toallas secas acorta el tiempo de secado y absorbe la humedad.
Goma espuma (reverso de alfombras, muñecos de peluche, hombreras, etc.)	• NO seque con el ciclo de secado con calor. Use el ciclo Secado a temperatura ambiente (sin calor). • **ADVERTENCIA** - Secar un artículo de goma con calor puede dañarlo u ocasionar un riesgo de incendio.
Almohadas	• Utilice el ciclo Normal (Normal). • Agregue un par de toallas secas y un par de zapatillas limpias para mejorar el funcionamiento de la secadora y secar el artículo. • NO seque con calor almohadas de capoc o de goma espuma en la secadora. Utilice el ciclo Temperatura ambiente solamente.
Plásticos (cortinas de baño, cubiertas de muebles para exteriores, etc.)	• Utilice el ciclo Secado a temperatura ambiente o el ciclo Secado con temporizador y la opción de temperatura Baja o Extrabaja de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta.

ARTICULOS QUE SE DEBE EVITAR PONER EN LA SECADORA:

- Artículos de fibra de vidrio (cortinas, paños de tela, etc.).
- Lanas, salvo que se recomiende en la etiqueta.
- Artículos embebidos en aceite vegetal o de cocina.

DV457E(G)-02836K-03_MES.indd Sec4:57 2013-08-20 □□ 2:19:17

Solución de problemas

CONTROLE ESTOS PUNTOS SI SU SECADORA...

PROBLEMA	SOLUCIÓN
No funciona.	• Asegúrese de que la puerta esté trabada adecuadamente. • Asegúrese de que el cable de alimentación esté enchufado a un tomacorriente que funcione. • Controle los disyuntores y fusibles de la casa. • Presione el botón **Inicio/Pausa** nuevamente si la puerta se abre durante el ciclo.
No calienta.	• Controle los disyuntores y fusibles de su casa. • Seleccione una opción de secado con calor distinta de Air Fluff (Secado a temperatura ambiente). • En una secadora a gas, verifique que el suministro de gas esté abierto. • Limpie el filtro atrapapelusas y el conducto de drenaje. • La secadora puede haberse desplazado a la fase de enfriamiento del ciclo.
No seca.	• Verifique todos los ítem anteriores y, además... • Asegúrese de que la tapa de drenaje hacia el exterior de la casa se pueda abrir y cerrar sin inconvenientes. • Verifique que el sistema de drenaje no presente obstrucciones. Los conductos deben inspeccionarse y limpiarse todos los años. • Utilice un conducto de drenaje de metal rígido, de 4". • No la sobrecargue. 1 carga de lavado = 1 carga de secado. • Separe los artículos pesados de los artículos livianos. • Es posible que sea necesario volver a colocar los artículos grandes y voluminosos, como las frazadas o los edredones, para garantizar un secado uniforme. • Verifique que la lavadora esté drenando en forma correcta para extraer el agua de la carga adecuadamente. • Es posible que la carga sea demasiado pequeña como para secarse correctamente. Agregue algunas toallas.
Hace ruido.	• Verifique si en la carga hay objetos tales como monedas, botones flojos, clavos, etc. Retírelos de inmediato. • Es normal escuchar el ruido de la válvula de gas de la secadora o que el ciclo del dispositivo de calor se enciende o se apaga durante el ciclo de secado. • Asegúrese de que la secadora esté correctamente nivelada tal como se describe en las instrucciones de instalación. • Es normal que la secadora emita un zumbido debido a alta velocidad del aire que se mueve por el tambor de la secadora y el sistema de drenaje.
No seca de manera uniforme.	• Es posible que las costuras, los bolsillos y otras áreas resistentes similares no se sequen por completo cuando el resto de la carga ha llegado al nivel de secado seleccionado. Esto es normal. Seleccione la opción Muy seco, si fuera necesario. • Si se seca un artículo pesado con una carga liviana, por ejemplo una toalla con varias sábanas, es posible que el artículo pesado no se seque completamente cuando el resto de la carga ha alcanzado el nivel de secado seleccionado. Separe los artículos pesados de los artículos livianos para obtener mejores resultados.

DV457E(G)-02836K-03_MES.indd Sec6:58 2013-08-20 □□ 2:19:17

PROBLEMA	SOLUCIÓN
Tiene olor.	• Los olores del hogar, ya sea que provengan de pintura, barniz, limpiadores potentes, etc., pueden ingresar en la secadora con el aire del ambiente. Esto es normal puesto que la secadora extrae el aire de la habitación, lo calienta y lo hace circular por el tambor y lo expulsa a través del drenaje hacia el exterior. • Cuando estos olores permanecen en el aire, ventile bien la habitación antes de usar la secadora.
Se apaga antes de que la carga esté seca	• La carga de la secadora es demasiado pequeña. Agregue más prendas o algunas toallas y reinicie el ciclo. • La carga de la secadora es demasiado grande. Retire algunas prendas y vuelva poner en funcionamiento la secadora.
Pelusa en las prendas	• Limpie el filtro para pelusas antes de cada carga. Con algunas cargas que producen grandes cantidades de pelusa, quizá sea necesario limpiar el filtro durante el ciclo. • Algunas telas producen pelusa (por ejemplo, una toalla de algodón blanco con mucho pelo) y deben secarse por separado de las prendas que atrapan pelusa (por ejemplo, un par de pantalones de lino negro) • Divida las cargas grandes en cargas más pequeñas para el secado. • Revise bien los bolsillos antes de lavar y secar las prendas.
Prendas arrugadas después del ciclo Antiarrugas	• Funciona mejor con cargas pequeñas de 1 a 4 prendas. • Cargue menos prendas. • Cargue prendas de tipo similar.
Quedan olores en la ropa después de Refrescar.	• Las telas que tienen olores fuertes deben lavarse en un ciclo normal.
Gotea agua de la boquilla cuando comienza Proceso de vapor	• Esto se debe a la condensación del vapor. El goteo de agua se detendrá en unos minutos.
No se ve el agua rociada durante Proceso de vapor	• El agua rociada es difícil de ver cuando la puerta está cerrada.

DV457E(G)-02836K-03_MES.indd Sec6:59 2013-08-20 □□ 2:19:17

Solución de problemas

CÓDIGOS DE INFORMACIÓN

El sistema automático de supervisión de fallas Smart Care de Samsung detecta y diagnóstica problemas tempranamente y proporciona una solución fácil y rápida mediante la navegación por LCD.

Cuando la secadora tiene un problema, la pantalla de notificación mostrará la información y la solución para ayudarlo a comprender mejor qué ocurre con la secadora y cómo solucionar el problema.

CÓDIGO DE ERROR: tE
Un problema con el sensor de temperatura.
Reinicie el ciclo. Si el código vuelve a aparecer, comuníquese con el servicio al cliente.

Pueden aparecer códigos de información para ayudarle a comprender mejor qué ocurre con la secadora.

PANTALLA DE ERROR	DESCRIPCIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA
tE	La resistencia del termistor es muy baja o muy alta.	Limpie el filtro o el conducto de ventilación. Si el problema continúa, llame al servicio técnico.
tE3	La resistencia del termistor para la detección del bloqueo de la ventilación es muy baja o muy alta.	Limpie el filtro o el conducto de ventilación Si el problema continúa, llame al servicio técnico.
HE	Temperatura de calentamiento no válida al poner en funcionamiento la secadora	Comuníquese con el servicio técnico.
dE	La secadora funciona con la puerta abierta	Limpie la puerta y luego reinicie. Si el problema continúa, llame al servicio técnico.
dF	Estado de la puerta no válido durante más de 256 milisegundos.	Comuníquese con el servicio técnico.
bE2	Estado no válido de un circuito corto clave durante 30 segundos	Asegúrese de que NO haya botones presionados constantemente. Pruebe reiniciar el ciclo. Si el problema continúa, llame al servicio técnico.
FE	Frecuencia de fuente de alimentación no válida	Pruebe reiniciar el ciclo. Si el problema continúa, llame al servicio técnico.
2E	Problemas con el control electrónico (Falla de sobrevoltaje)	Comuníquese con el servicio técnico.
AE	Problemas con el control electrónico (Erro de comunicación)	Comuníquese con el servicio técnico.
Et	Estado no válido de la comunicación Eeprom	Comuníquese con el servicio técnico.
AE4	Un error de comunicación entre la PBA Wi-Fi y la PBA principal	Comuníquese con el servicio al cliente.
AE3	Un error de comunicación entre el módem DR y la PBA principal	Comuníquese con el servicio al cliente.
AE5	Un error de comunicación entre la PBA LCD y la PBA principal	Comuníquese con el servicio al cliente.

Para los códigos que no figuran más arriba, llame al 1-800-726-7864 (1-800-SAMSUNG)

DV457E(G)-02836K-03_MES.indd Sec6:60 2013-08-20 2:19:17

PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE LA CONFIGURACIÓN DE RED

PREGUNTA	RESPUESTA
La lavadora o secadora no se encuentra en la aplicación del teléfono inteligente.	• Controle el estado de alimentación del punto de acceso (AP). • Verifique si el teléfono inteligente está conectado con Wi-Fi. • Verifique si la función Wi-Fi de la lavadora o secadora está encendida. • Para actualizar la pantalla, presione “Configurar” nuevamente. • Si el AP está instalado demasiado lejos de la lavadora o secadora, la potencia de la señal Wi-Fi puede ser débil. En este caso, acerque el AP a la lavadora o secadora.
La lavadora o la secadora no pueden encontrar el punto de acceso (AP).	• Controle el estado de alimentación del AP. • Verifique si la función Wi-Fi de la lavadora o secadora está encendida. • Para actualizar la pantalla, presione “Configurar” nuevamente. • Si el AP está instalado demasiado lejos de la lavadora o secadora, la potencia de la señal Wi-Fi puede ser débil. En este caso, acerque el AP a la lavadora o secadora. Asegúrese de que el número de barras de antena que aparecen sea al menos 3. • Si la potencia del AP es baja, es posible que la lavadora o secadora no puedan encontrarlo. Utilice un AP de alto desempeño si está disponible.
Hay más de una lavadora o secadora en la casa. ¿Debo instalar un AP para cada una?	• Puede instalar sólo un AP. • Si desea instalar un AP para cada lavadora y secadora, seleccione el AP correspondiente para cada uno de los productos de la aplicación “Lavadora inteligente”. • Cuando hay una lavadora y una secadora instaladas, pueden controlarse a través de un AP.
¿Cuál AP es mejor?	• Dado que la lavadora o secadora se controla a través del AP desde adentro o afuera de la casa, recomendamos un AP de alto desempeño. • Utilice un AP con marca de certificación Wi-Fi. • Dado que un AP con 2 o más antenas ofrece un mejor desempeño, le recomendamos que compre un AP inalámbrico con 2 o más antenas.
¿Cómo puedo verificar si el AP no funciona?	• Conecte el teléfono inteligente al AP y verifique si puede conectarse a Internet. Si puede conectarse a Internet, el AP es normal. • Verifique si los LED del AP titilan. Si todos los LED están apagados, indica que la alimentación está apagada. • Si el AP parece no funcionar adecuadamente, solicite servicio post venta.
No tengo una PC. ¿Puedo usar las funciones de control interior y exterior?	• Si puede accederse a Internet dentro de la casa, la función está disponible. Sin embargo, debe iniciar sesión en el sitio web de Samsung y registrar el producto.
¿Cuántos usuarios pueden controlar una lavadora o secadora?	• Únicamente si la aplicación “Lavadora inteligente” está autenticada, múltiples usuarios pueden controlar la lavadora o secadora.

DV457E(G)-02836K-03_MES.indd Sec6:61 2013-08-20 □□ 2:19:17

Solución de problemas

PREGUNTA	RESPUESTA
¿Cuál es el lugar adecuado para instalar una lavadora o secadora?	• Dado que la lavadora o secadora es pesada y se conecta a la red de agua, debe instalarse en el lugar adecuado. Se recomienda instalar el AP cerca de la lavadora o secadora. Puede verificar la potencia de la señal mediante la pantalla de la lavadora o secadora o el teléfono inteligente. • Dado que el desempeño se ve seriamente afectado por una puerta o pared de acero, instale el producto en un lugar abierto. Di hay una puerta frente al producto instalado, abra la puerta al usar el producto. • No coloque ningún objeto hecho de acero o vidrio frente al frente del LCD de la lavadora dado que bloquea la señal de radio. • Tenga en cuenta que la señal de radio puede debilitarse o tener interferencia y la comunicación con el teléfono inteligente puede fallar cuando se usa un microondas en la casa. • Instale la lavadora o secadora de manera tal que el frente del producto enfrente el AP si estuviera disponible.

¿Cómo puedo conectar la lavadora o secadora a un teléfono inteligente de manera estable?	• Cuando la potencia de señal que aparece en el LCE de la lavadora o secadora es débil, puede fallar el control. Verifique la marca que se indica a continuación o mida la potencia de la señal.
	  • Deben aparecer al menos 3 barras de antena en el LCD de la lavadora o secadora.
	  • Deben aparecer al menos 3 barras de antena para la conexión Wi-Fi en el teléfono inteligente.
	  • Cuando la potencia de la señal se mide con una aplicación para teléfonos inteligentes que muestran la potencia de la señal Wi-Fi, la potencia de la señal debe ser superior a -65 dBm. (Por Ej.: -60 dBm y -50 dBm son más fuertes que -65 dBm.)

¿Qué debo hacer cuando la cantidad de barras de antena que aparecen en el LCD de la lavadora o secadora es 1?	• Cuando la potencia de señal que aparece en el LCE de la lavadora o secadora es débil, puede fallar el control. En este caso, tome las siguientes medidas para un funcionamiento normal.
	  • Acerque el AP a la lavadora o secadora.
	  (Deben aparecer al menos 3 barras de antena en la configuración de red de la lavadora para un funcionamiento adecuado.)
	  • Dado que los AP viejos pueden tener un desempeño inferior, utilice uno nuevo si estuviera disponible.
	  • Coloque la antena del AP en posición vertical si estuviera disponible de manera que la señal de radio se propague más fácilmente.

DV457E(G)-02836K-03_MES.indd Sec6:62 2013-08-20 □□ 2:19:17

Apéndice

TABLA DE INDICACIONES SOBRE LA TELA

Los siguientes símbolos ofrecen indicaciones acerca del cuidado de las prendas. La etiqueta de indicaciones incluye símbolos para lavado, blanqueado, secado y planchado, o limpieza a seco cuando sea necesaria. El uso de símbolos garantiza la consistencia entre los fabricantes textiles de artículos nacionales e importados. Siga las indicaciones de la etiqueta para prolongar la vida útil de la prenda y reducir los problemas del lavado.

Ciclo de lavado		**Instrucciones especiales**		**Símbolos de advertencia para el lavado**	
	Normal		Secar colgado/tender		No lavar
	Planchado permanente / Antiarrugas / Control de arrugas		Colgar para que escurra		No retorcer
	Prendas suaves / delicadas		Secar en posición horizontal		No usar blanqueador
	Lavado a mano	**Secado con calor**			No secar en secadora
Temperatura del agua*			Alta		Sin vapor (agregado a la plancha)
●●●	Caliente		Media		No planchar
●●	Tibia		Baja	**Limpiar en seco**	
●	Fría		Cualquier calor		Limpiar en seco
Blanqueador			Sin calor / aire		No limpiar en seco
	Cualquier blanqueador (cuando sea necesario)	**Temperaturas de secado con plancha o vapor**			Secar colgado/tender
	Sólo blanqueador sin cloro (con protección para ropa de color) Blanqueador (cuando sea necesario)		Alta		Colgar para que escurra
	Ciclo de secado en secadora		Media		Secar en posición horizontal
Normal			Baja		
	Planchado permanente / Antiarrugas / Control de arrugas				
	Prendas suaves / delicadas				

*** Temperatura del agua**: Los símbolos con punto representan las temperaturas del agua del lavado apropiadas para diversas prendas. El rango de temperatura para Caliente es de 105-125 °F (41-52 °C), para Tibia es de 85-105 °F (29-41 °C) y para Fría es de 60-85 °F (16-29 °C). (La temperatura del agua del lavado debe alcanzar un mínimo de 60 °F (16 °C) para que se active el detergente y se logre un lavado eficaz.)

DV457E(G)-02836K-03_MES.indd Sec7:63 2013-08-20 □□ 2:19:17

Apéndice

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Este electrodoméstico se fabrica con materiales reciclables. Si decide desechar este electrodoméstico, siga la normativa local relacionada con la eliminación de desechos. Corte el cable de alimentación para que el electrodoméstico no pueda conectarse a una fuente de alimentación. Quite la puerta para que los animales y los niños pequeños no puedan quedar atrapados dentro del electrodoméstico.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Este electrodoméstico cumple con la norma UL2158.

ESPECIFICACIONES

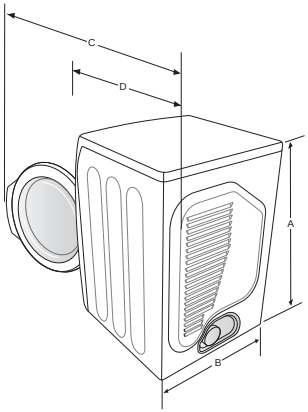

TIPO		LAVADORA DE CARGA FRONTAL
DIMENSIONES	A. Altura	39” (99,0 cm)
	B. Ancho	27” (68,6 cm)
	C. Profundidad con la puerta abierta 90°	51,65” (131,2 cm)
	D. Profundidad	32,28” (82,0 cm)
PESO		125,7 lb (57 Kg)
POTENCIA DEL CALENTADOR		5300 W (Elec.) 22000 BTU/h (Gas)
PRESIÓN DEL AGUA		20-116 psi (137-800 kPa)

DV457E(G)-02836K-03_MES.indd Sec7:64 2013-08-20 □□ 2:19:18

TABLA DE CICLOS

(●: configurado en fábrica, o: seleccionable)

CICLO		PRENDAS RECOMENDADAS	CANTIDAD MÁXIMA
Secado con sensor	Normal	Algodón, ropa de trabajo, ropa de cama, cargas mezcladas	◒
	Acción fuerte	Telas resistentes, tales como jeans, corderoy y ropa de trabajo pesado	◒
	Plancha permanente	Camisas, telas sintéticas, tejidos, prendas de algodón sin arrugas y telas que requieren planchado permanente	◒
	Más ropa de cama	Prendas voluminosas, tales como frazadas, sábanas, edredones y almohadas	◒
	Delicada	Ropa interior, blusas, lencería	◒
	Desinfección	Ropa de cama, cortinas, prendas para niños	◒
	+Eco Normal	Algodón, ropa de trabajo, ropa de cama y de mesa	◒
	Lana	Sólo para lana que pueda lavarse en lavadora y secarse en secadora. (Cantidad máxima: 3 lb)	○
	Ropa deportiva	Prendas impermeables, prendas de entrenamiento, ropa deportiva (Cantidad máxima: 4lb (1.81kg))	○
Secado manual	Temperatura ambiente	Espuma, goma, plástico	○
	Secado rápido	Carga pequeña	○
	Secado con temporizador	Cualquier carga	◒
Ciclos de vapor	Antiarrugas	Camisas, pantalones, blusas	○
	Refrescar	Camisas, pantalones, edredones, almohadas	○

CICLO		FUNCIONES							OPCIONES	
		Nivel de secado con sensor	Temperatura temperatura					Tiempo	Prevención de arrugas	Inicio retardado
			Alta	Media	Mediana baja	Baja	Extrabaja			
Secado con sensor	Normal	Secado normal	●	o	o	o	o		o	o
	Acción fuerte	Secado normal	●	o	o	o	o		o	o
	Plancha permanente	Secado normal			●	o	o		o	o
	Más ropa de cama	Secado normal	●						o	o
	Delicada	Secado normal					●		o	o
	Desinfección	Muy seco (sin cambios)	●						o	o
	+Eco Normal	Secado normal (sin cambios)*	● (DV457G)*		●				o	o
	Lana	Secado normal (sin cambios)				●			o	o
	Ropa deportiva	Secado normal (sin cambios)		●					o	o
Secado manual	Temperatura ambiente	-						o	o	o
	Secado rápido	-	●					o	o	o
	Secado con temporizador	-	●	o	o	o	o	o	o	o
Ciclos de vapor	Antiarrugas	-	●					o	o	o
	Refrescar	-	●						o	o

* es sólo el modelo a gas

Recomendaciones sobre el tamaño de la carga

◒ **Carga grande**	Llene ¾ del tambor. No agregue prendas por encima de este nivel para que puedan dar vueltas con libertad.
◒ **Carga media**	Llene ½ del tambor.
○ **Carga pequeña**	Coloque 3 a 5 prendas y no llene más de ¼ del tambor.

Para obtener los mejores resultados, siga las recomendaciones sobre el tamaño de la carga para cada ciclo de secado.

DV457E(G)-02836K-03_MES.indd Sec7:65 2013-08-20 □□ 2:19:18

Memo

Memo

¿TIENE PREGUNTAS O COMENTARIOS?

PAÍS	LLAME AL	O VISÍTENOS EN LÍNEA EN
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com
PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin (Spanish) www.samsung.com/latin_en (English)

Las visitas del personal de servicio técnico para explicar funciones, mantenimiento o instalación no están cubiertas por la garantía.
Póngase en contacto con su agente del centro de llamadas Samsung para que le asesore.

Código Nº. DC68-02836K-03_MES